


ストップウォッチ 取扱説明書・保証書

取説No. G-STW10c

■機能とボタン表示

本説明書中に出てくる各ボタンは、以下の図を参照してください。ケースデザインは一例です。また、文字のデザインや色はモデルによって異なります。

- ・アラーム・時報
- ・スヌーズ機能
- ・時刻・カレンダー表示
(月/日/曜日)
- ・ストップウォッチ：最大計測時間23時間59分59秒
1/100秒計測：29分59秒99
まで
30分以降1/1秒計測
- ・スプリットタイム計測
- ・デュアルタイム計測

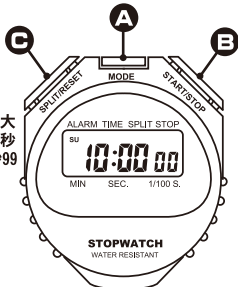

■表示について

現在時刻モード

曜日 SU 時 分 秒

ストップウォッチモード

曜日 (SU, FR, SA) が点滅

分(時) ()内は 1/1秒計測

秒 1/100秒(秒)

アラームモード

曜日 (MO と時) が点滅

午前 (AM) または 午後 (PM)

12時間 (H)、午前 (A)、または午後 (P)

アラーム ON

■時刻・カレンダーの合わせ方

通常時刻表示から

1. A ボタンを続けて3回押し、時刻合わせモードにしてください。秒表示が点滅しますので
2. B ボタンを押すと、リセットされて0の表示になります。
3. C ボタンを押すと分表示が点滅するのでB ボタンを押して合わせてください。
4. 次に、C ボタンを押すと時表示が点滅します。B ボタンを押して時を合わせA (AM) または P (PM) が右下に表示され24時間表示の場合はHが出ます。
5. C ボタンを押すと日付表示が点滅しますのでB ボタンを押して日を合わせてください。
6. もう1度C ボタンを押して月表示が点滅したらB ボタンを押して月を合わせます。
7. さらにもう1度C ボタンを押すと、曜日表示が点滅するのでB ボタンを押して曜日を合わせます。
8. 最後にA ボタンを押すと、時間合わせと日付・曜日合わせは終わり、通常の時刻表示になります。

■日付表示の見方

現在時刻表示でB ボタンを押している間だけ日付が表示されます。

■時報の設定

現在時刻表示でC ボタンを押したままA ボタンを押してください。時報のON/OFFの切換えが出来ます。曜日がすべて点灯すると時報ON、曜日がすべて消えると、時報OFFとなります。

■ストップウォッチの使い方

ストップウォッチ計測モード

現在時刻表示からA ボタンを1回押し、ストップウォッチモードに切換えてください。曜日表示の「SU」、「FR」、と「SA」が点滅します。

- ・1/100秒単位では29分59秒99まで計測出来ます。
- ・29分59秒99を超えると、1/1秒単位で23時間59分59秒まで計測出来ます。23時間59分59秒を超えると、0に戻って計測を続けます。

A 通常計測

1. B ボタンを押すと、計測が開始されます。
2. B ボタンを押すと、計測が終了します。
3. C ボタンを押すと、リセットされます。

B 積算計測

1. B ボタンを押すと、計測が開始されます。
 2. B ボタンを押すと、計測が中断されます。
 3. B ボタンを押すと、計測が再開されます。
 4. B ボタンを押すと、計測が終了します。
 5. C ボタンを押すと、リセットされます。
- ※計測の停止 / 再開はリセットするまで何度でも行なえます。

C スプリットタイム計測

1. B ボタンを押すと、計測が開始されます。
 2. C ボタンを押すと、表示が中断されます。但し計測中。
 3. C ボタンを押すと、表示が再開されます。
 4. B ボタンを押すと、計測が終了します。
 5. C ボタンを押すと、リセットされます。
- ※計測の停止 / 再開はリセットするまで何度でも行なえます。

D. デュアルタイム計測

(2人で競争し、それぞれのタイムを知りたい時に使用)

1. B ボタンを押すと、計測が開始されます。
2. C ボタンを押すと、一人目の時間でストップします。
3. B ボタンを押すと、二人目の時間でストップします。(時間は一人目の表示のまま)
4. C ボタンを押すと、二人目の時間が表示されます。
5. 再度C ボタンを押すと、リセットされます。

アラームモード

1. 現在時刻表示からA ボタンを2回押し、アラーム設定モードにしてください。曜日表示の「MO」と「時」が点滅します。
2. 時設定でB ボタンを押して1時ずつ進めてください。
3. C ボタンを押すと、分設定に変わります。「MO」と「分」が点滅) B ボタンを押して1分ずつ進めてください。
4. A ボタンを押すと、設定の終了です。現在時刻表示に戻ります。

○アラームの使い方

・アラームのON/OFFの切換えは、以下のように行ってください。

【方法1】現在時刻表示で、B ボタンを押したままC ボタンを1回押す。

【方法2】現在時刻表示で、C ボタンを押したままB ボタンを1回押す。

- ・アラームを止めるには、C ボタンを押してください。なお、いずれのボタンも押さないと、約1分後に鳴り終わり、翌日までアラームは鳴りません。
- ・スヌーズ機能を使う場合は、B ボタンを押してください。約5分後に再びアラームが鳴り始めます。

■スヌーズ機能

アラームが鳴り始めた状態から

1. B ボタンを押すと一時的に鳴り止みますが、5分後に再度アラームが鳴ります。(鳴った際に、B ボタンを押すと繰り返し5分後にアラームが鳴ります。)
2. 解除する場合はアラームが鳴り始めてからC ボタンを押すとスヌーズ機能は解除されます。

■ご使用上のご注意(電池について)

- ・お客様は、製品から電池を取り出さないでください。
- ・やむを得ずお客様が製品から電池を取り出した場合は、電池を直ちに幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・万一飲込んだ場合は体に害がある為、直ちに医師とご相談ください。
- ・破裂・発熱・発火等のおそれがありますので絶対に電池をショート分解・加熱・火に入れるなどしないでください。
- ・この製品を使用している電池は充電式ではありません。無理に充電すると、液漏れ・破損などの恐れがありますので、充電はしないでください。
- ・「0℃～+45℃から外れた温度」下で長時間放置すると、電池が液漏れしたり、電池寿命が短くなったりする事がありますので、このような環境下に置かないでください。
- ・電池交換は必ずお買い上げ店または時計専門店にご用命ください。
- ・電池が切れたままの状態でも長時間放置すると、液漏れするなど故障の原因になる事がありますので、お早めに交換してください。
- ・液晶表示が薄暗くなった時は、電池交換時期ですので、新しい電池に交換してください。

■その他

- ・本体や付属のストラップによって、大切な衣類やお体を傷つける事がありますので、取扱いは充分注意して身に付けたまま遊ぶ・振り回すなどしないで下さい。
- ・転倒時や他人との接触によって、思わぬケガを負う場合がありますので、ご注意下さい。
- ・特に乳幼児を抱いたりする場合には、製品に触れる事でケガを負ったり、アレルギーによるかぶれを起こしたりする事もありますので、充分にご注意下さい。

○防水性について

- ・この製品は防水構造となっておりますが、水の中に入れてしまう様な環境での使用はできません。
- ・水中あるいは水分がついたままのボタン操作をしないで下さい。製品内部に水分が入り防水不良・故障の原因となります。
- ・勢いのある水道の水を直接あてる等の事は避けて下さい。防水性能以上の水圧がかかり、防水不良や故障の原因となる場合があります。
- ・製品内部には多少の湿気がありますので、外気が製品内部の湿気より低い時などに、ガラス面がくもる場合があります。一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えない場合や製品内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずにお買い上げ店またはクレファアにご相談下さい。

○水銀・化学薬品・ガスなどについて

- 水銀・化学薬品(シンナー・ガソリン・各種溶剤)またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水・化粧品類)・ガス等が触れると、ケース・文字盤の変色、樹脂部品では変色・変形・破損する場合がありますので、充分ご注意下さい。

○かぶれやアレルギーについて

- ・かぶれやすい体質の方は、体調により皮膚にかゆみやかぶれをきたす事があります。
- ・かぶれの原因としては、金属・皮革に対するアレルギー、製品本体などに発生したサビ・汚れ・付着した汗などが考えられますのでご注意下さい。
- ・万一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談下さい。

■製品仕様

- ・電池寿命：約1年6ヶ月(新品の正常な電池使用時)
※最初に持っている電池はモニター用のため、記載の電池寿命よりも早く電池切れになる事がありますが、この電池は保証の対象外となります。
- ・作動温度範囲：0℃～+45℃
- ・表示内容：①1/100秒ストップウォッチ(30分からは1/1秒計測)
②時刻・カレンダー(月/日/曜日)
③アラーム・時報機能
- ・日常生活防水

※外観・機能等全ての仕様は、改良等の為予告なく変更になる場合があります。

■アフターサービスについて

- 保証期間中のアフターサービスについては、保証規定をご確認の上お買い上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買い上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能ですが、保有パーツの在庫が無くなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承願います。
- 修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承下さい。
- 実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、精度などは元通りにならない場合もあります。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に買い上げ店と修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

■保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの製品を保証致します。

■本保証書は日本国内においてのみ有効です

■保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させていただきます。本保証書と現品をお買い上げ店にご呈示ください。

■保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。

- ① 誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。
- ② 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
- ③ 分解による故障・不具合
- ④ ご使用中に生じた外装・外観上の変化
※ケース・ガラスのキズ、色落ちなど
- ⑤ 保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。

■保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

■修理の時、ケース・ガラスなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますので御了承ください。

■本体以外のパーツ(ストラップなど)は保証の対象外となりますのでご了承ください。

■最初にご入っているモニター用電池、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。お買い上げ後、電池が切れた際には時計専門店・クレファアアフターサービスなどに電池交換(有償)をご依頼ください。

□ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。

□この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品型番
お買い上げ日
ふりがな お客様氏名
お客様住所
ご連絡先電話番号
販売店印

※保証期間は買い上げ日より1年間です。

製造元 株式会社クレファア

株式会社クレファアアフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106
(土日休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)