

この度はクレファーウオッチをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を未永く御愛用頂ける様に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して必要に応じてご覧ください。

■ 製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事があります。

■ この時計によって生じたかかる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

■ この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

保証書

製品型番
無効無効無効無効

お買い上げ日
ふりがな

お客様氏名
お客様住所

ご連絡先電話番号
無効無効無効無効

販売店印
無効無効無効無効

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
無効無効無効無効
無効無効無効無効
無効無効無効無効
無効無効無効無効

保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの時計を保証致します。

■ 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■ 保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させて頂きます。本保証書と現品をお買い上げ店にてご提示ください。

■ 保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。

① 誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。

② 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。

③ 分解による故障・不具合

④ ご使用中に生じた外装・外観上の変化

※ケース・ガラス・リュウズ・バンドのキズ、色落ちはなど

⑤ 保証書のご提示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。

■ 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

■ 修理の時、ケース・文字盤・針・ガラス・リュウズ・バンドなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますのでご了承ください。

■ 時計本体以外のパーツ（ベルト・フックなど）は保証の対象外となりますのでご了承ください。

■ 最初に入っているモニター用電池、バンドの消耗、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。お買い上げ後、電池が切れた際には時計専門店・クレファー・アフターサービスなどに電池交換（有償）をご依頼ください。

□ ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。

□ この保証書により保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品仕様

■ 精度 [アナログ] 平均月差士20秒以内
[デジタル] 平均月差士60秒以内

※機種により異なる場合は、タグ等に記載します。

※アナログ時計とデジタル時計の機械は運動していないため、精度が異なります。それにより、アナログの針とデジタルの液晶表示がずれることができます、故障ではありません。

■ 作動温度範囲 5~30°C

※電池寿命はご使用状況により異なります。

※最初に入っている電池は工場出荷時に時計の機能を点検し性能を検査する為のモニター用電池です。この電池は、保証の対象外となります。

全ての仕様は改良等の為予告なく変更になる場合があります。

■ 機能

■ 時刻 時・分・秒
(12/24時間表示切り替え可能)

■ カレンダー 日・曜日を表示
(うるう年の2月29日は手動で日付合わせを行なってください)

■ ストップウォッチ 最大計測時間：59分59秒99

■ アラーム ON/OFF 設定可能

■ 時報 ON/OFF 設定可能

■ 防水機能 「防水性」の項を必ずお読みください。

安全上の注意

■ ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては、一読してご確認の上必ずお守りください。

△ 警告

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

△ 注意

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

防水性

△ 警告

○ 非防水・日常生活用防水（3・5気圧）の時計は、水の中に入れてしまう様な環境での使用はできません。

○ 日常生活用強化防水（10~20気圧）の時計は、飽和潜水／空気潜水には使用できません。

○ 防水構造の時計でもシャワーや入浴等の温水では使用しないでください。

防水性能表

性能	非防水	日常生活用防水		強化防水
		3	5	
気圧 (BAR)	—	3	5	10 20
洗顔や雨など、一時的にかかる水滴	×	○	○	○
家庭の水仕事や雨など	×	×	○	○
水泳や水仕事など、長時間水にふれる場合	×	×	×	○
空気ポンベを使用しないスキミング	×	×	×	○
空気ポンベを使用する本格的なダイビング	×	×	×	×
濡れた状態での、ボタンやリュウズの操作	×	×	×	×
シャワーや入浴などの温水での使用	×	×	×	×

※気圧の数値は、ケースの裏や文字盤に、下記のように表記されています。（記載がないものが、非防水の時計です。）

気圧を表す
表記例 (例) • WR • BAR
• WATER RESISTANT
• WATER RESIST

※防水性能にはバンドは含まれません。

△ 注意

○ リュウズは常に完全に押込んだ状態（通常位置）でご使用ください。

○ 水中あるいは水分がついたままでリュウズ及びボタン操作をしないでください。内部に水分が入り、防水不良・故障の原因となります。

○ 非防水時計については一時的にかかる水滴（洗顔時の水はね・雨など）や汗にもご注意ください。水や汗で濡れた場合は乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。

○ 防水構造の時計でも、勢いのある水道の水を直接あてる等の事は避けてください。防水性能以上の水圧がかかり、防水不良や故障の原因となる場合があります。

○ 日常生活用強化防水時計（10~20気圧防水）の場合、海水に浸かった後は、ケースについていた海水を真水で良く洗い落とし、洗った後はサビ等が出ないようによく拭き取り乾燥させてください。

○ 時計内部には多少の湿気があり、外気が時計内部の湿気より低い時などにガラス面がくもる事があります。くもりが一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えなかったり、時計内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずにお買上げ店にご相談ください。

○ すべての仕様は改良等の為予告なく変更になる場合があります。

■ 機能

時刻 時・分・秒
(12/24時間表示切り替え可能)

カレンダー 日・曜日を表示
(うるう年の2月29日は手動で日付合わせを行なってください)

ストップウォッチ 最大計測時間：59分59秒99

アラーム ON/OFF 設定可能

時報 ON/OFF 設定可能

防水機能 「防水性」の項を必ずお読みください。

△ 注意

○ この時計に使用している電池は充電式ではありません。無理に充電すると、液漏れや破損のおそれがあります。

○ -10°C以下や+60°C以上の温度下に放置すると、液漏れしたり寿命が短くなることがありますので、ご注意ください。

○ 電池が切れた状態で時計を長期間放置すると、故障の原因になりますので、お早めの交換をおすすめ致します。

電池の消耗などについて

○ 電池は自然放電によっても少しづつ消耗していきます。

○ 止めてある時計を動かす時に、直ちに針が動くように、回路には常に微弱電流が流れようになっています。そのため針を止めておいても電池は消耗します。

○ 電池が切れた状態で時計を長時間放置すると、故障の原因になりますので早めの交換をおすすめいたします。

○ 最初に入っている電池は、時計の機能や性能を検査・確認する為のモニター用電池です。この電池は、保証対象外となりますので、その場合の電池交換は有償となります。

衝撃・温度など

衝撃	軽スポーツによる影響はありません。				
	・床に落とす、ぶつける等の激しいショックを与えないでください。ガラスが割れたり、故障の原因になります。				
振動	乗り物等の軽い振動による影響はありません。				
	・オートバイなどで強い振動が加えられた場合に、一時的に遅れる事があります。				
温度	40°Cをこえる場所での精度は保証できません。				
	・直射日光が長時間あたる所、高温になる所に置かないでください。				
	10°Cに満たない場所での精度は保証できません。				
	・寒い所に長時間置かないでください。				
※温度の影響で多少の進み遅れが生じることがあります。常温に戻れば元の精度に戻ります。					

その他

△ 注意

■ ご使用状況により、メッキパーツ、プリント塗装部分は摩擦により磨耗・経年劣化をいたします。ご了承ください。

△ 警告

○ バンドの脱着の際にバックルなどで爪をキズつけることがありますのでご注意ください。

○ 転倒時や他人との接触などにおいて、時計の装着が原因で思わぬケガを負う可能性がありますので、充分にご注意ください。

○ 特に乳幼児を抱いたりする時には、時計に触れる事で思わぬケガを負ったりアレルギーによるカブレをおこしたりする場合がありますので充分にご注意ください。

色落ち

○ 皮革・軟質プラスチックのカラーバンドは、変色・色落ちする場合がありますのでご注意ください。

○ カラーバンドを水に濡れたまま、または湿った状態で使用すると色落ちの原因となり、衣服を汚すことがありますのでご注意ください。

かぶれやアレルギー

○ バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。

○ かぶれやすい体質の方は、体調により皮膚にかゆみやかぶれをきたすことがあります。

○ かぶれの原因としては、金属・皮革に対するアレルギー、時計本体やバンドに発生した、サビ・汚れ・付着した汗などが考えられますのでご注意ください。

○ 万一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

ケースやバンドのお手入れ

○ ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。汚れたままにしておくと、衣服を汚したり、肌の弱い方はかぶれたりする事があります。

○ 汚れや水分はそのままにせず、柔らかい吸湿性の良い布でふき取り、常に清潔にしてお使いください。また、汗をかきやすい季節等には、バンドを少しゆるめにして通気性を上げるなどして、お使いください。

軟質プラスチックバンド

○ ご使用状況・環境により異なりますが、ベルトの耐用期間は約1年です。

○ 化学製品などで、溶剤等によって変質する事があります。

○ ウレタンバンド等、軟質プラスチック製のバンドは、特に手入れの必要はありませんが、汚れがひどくなると衣服を汚したり皮膚に障害を起こす場合もありますので、時々石鹼水で洗ってください。防水性時計は時計本体に水がかからないよう慎重に扱ってください。

メッキパーツ

○ 金属バンドやその他金属・プラスチック部分には、メッキを施した製品があります。使用後に手入れをせずに使い続けると、メッキの腐食やハガレの原因となり、衣服を汚したり皮膚がかぶれたりする可能性もあります。特に夏場などの汗をかきやすい季節には、こまめなお手入れを心掛けてください。

点検

○ 長くお使い頂ける様、電池交換及び2~3年に一度の点検をおすすめ致します。保油状態・液漏れの有無・汗や水分侵入の有無などを、お買い上げ店または取扱い店で点検（有償）してもらってきてください。点検の結果によっては、分解掃除を必要とする場合もあります。

こんな時は

■ ボタン操作時の音を消したい

本製品は、ボタン操作音のON/OFFを切り替える事ができません。

■ アラーム・時報を鳴らないようにしたい

アラームと時報はON/OFFの設定ができます。詳しくは **アラーム・時報のON/OFF設定** をご覧ください。

■ 12/24時間表示を切り替える

表示を切り替える事ができます。詳しくは **時刻/日付の合わせ方【デジタル】** をご覧ください。

■ 液晶表示が薄くなったり/E-Lightが暗い


E-Lightを点けると画面が見えなくなる場合があります。電池交換をご依頼ください。交換後に症状が改善



本書は共通取扱説明書です。全ての図は説明用で、実際の状態を表したものではありません。デザインや数字の表示スタイルなどが実際の製品とは異なりますので、あらかじめご了承願います。

各ボタンについて

本説明书中に出てくる各ボタンは、下図を参照してください。

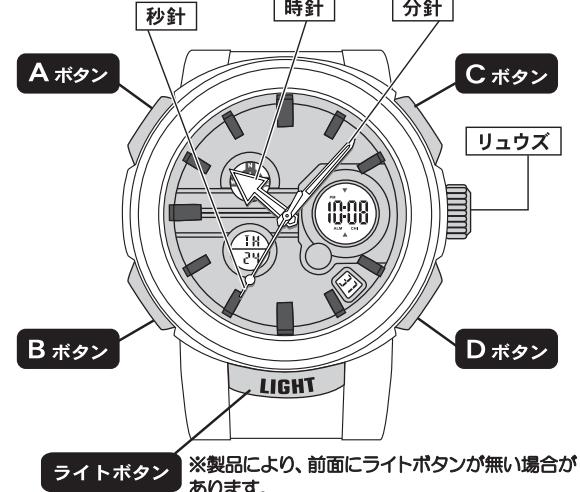


※製品により、前面にライトボタンが無い場合があります。

※本取扱説明書に記載されている図は一例です。文字のデザインや表示は製品によって異なります。



各モード画面【デジタル】

この時計はBボタンの操作でモード表示が切り替わります。図の順番で各モード画面へ切り替わります。

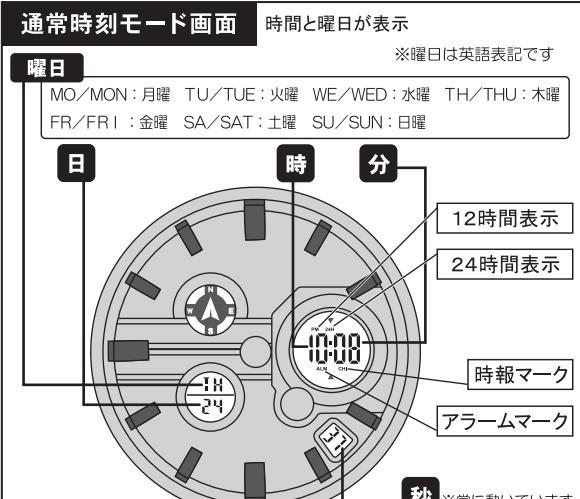


※製品により、図の表記がデザイン上、細かい表示のため、見づらい場合があります。

<その他のディスプレイ例>

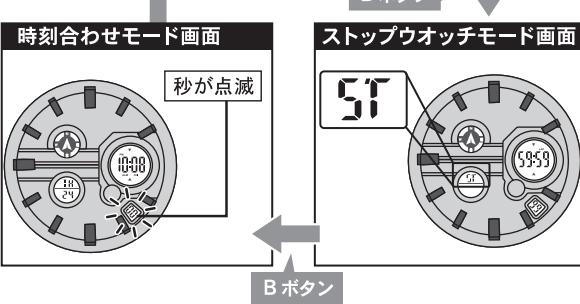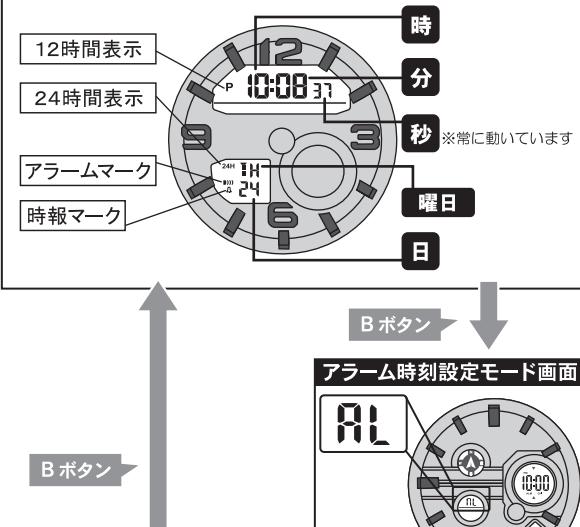

時刻の合わせ方【アナログ(針)】

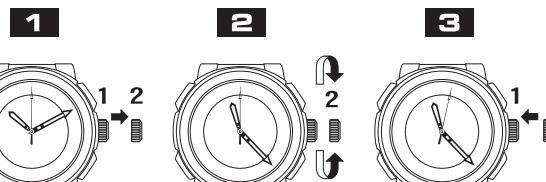

リュウズを2の位置まで引き出します。(秒針が止まります)
リュウズを回して針を合わせます。まず、正しい時刻より4~5分針を進めます。つぎに針を戻して正しい時刻にします。

時刻／日付の合わせ方【デジタル】

- 「通常時刻モード画面」で[B]ボタンを3回押して、時刻合わせモードを表示させます。
→「秒が点滅します」
- [C]ボタンで数値の設定をしてください。
※秒は、00秒以外は設定できません。
- [D]ボタンを押すごとに設定箇所の点滅が下記の順に切り替わります。設定箇所を選び、[C]ボタンで数値や表示の設定をします。



- 設定終了後は、[B]ボタンを押して設定終了します。

※12/24時間表示の切り替え操作は、「通常時刻モード画面」で[C]ボタンを押すと、PM(午後)→24H(24時間表示)と表示が切り替わります。

- 12/24時間表示は製品によって表示が異なることがあります。
<12時間表示の一例>
午前・「A」、「AM」または表示無し。
午後・「P」、「PM」
- <24時間表示の一例>
「H」、「24H」
- 数値の設定中に[C]ボタンを長押しすると秒以外の数値は早送りできます。
- どの段階でも[B]ボタンを1回押すと設定が終了して通常時刻に戻ります。
- 実際に設定中も時刻は進んで行きます。

アラーム設定

- 設定した時刻に毎日アラームが鳴らすことができます。
- 「通常時刻モード画面」で[B]ボタンを1回押して、アラーム時刻設定モードを表示させます。
→「AL」が表示されます
 - [D]ボタンを押すごとに設定箇所の点滅が切り替わります。設定箇所を選び、[C]ボタンで数値の設定をします。
 - 設定終了後は、[B]ボタンを押して設定終了します。
- 数値の設定中に[C]ボタンを長押しすると数値は早送りできます。

アラーム音の止め方

アラーム音は[D]ボタンを押すと止まりますが、放置しても約20秒で自動的に止まります。アラーム・時報は毎日鳴ります。鳴らせたくないときはOFFにしてください。


ELライト

- Aボタンまたはライトボタンを一回押すと、ELライトが点灯し、数秒後に自動的に消灯します。
- 製品により、前面にライトボタンが無い場合があります。ライトボタンがない製品はAボタンで点灯します。
 - Aボタン、ライトボタンを押したときに操作音はしません。
 - ELライトを多用すると電池寿命が短くなります。
 - ELライトは電池の電圧が低くなると明るさが低下します。また、点灯時間の累積で徐々に明るさが弱くなる特性を持っています。

ストップウォッチの使い方

ストップウォッチ機能は、通常計測とスプリットタイム計測が可能です。
最大計測時間を経過すると、表示が00分00秒00になり、カウントを継続します。

ストップウォッチモード画面

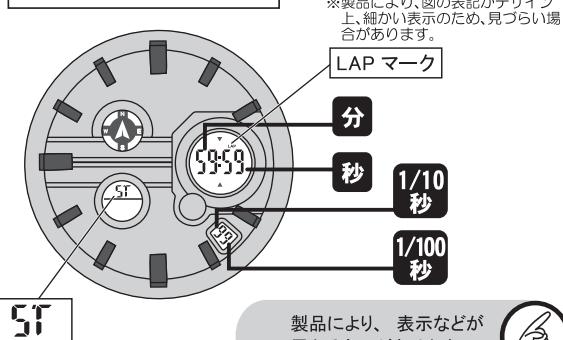

※製品により、表示などが異なるものがあります。

●通常計測

- 「通常時刻モード画面」で[B]ボタンを2回押して、ストップウォッチモードを表示させます。
→「ST」が表示されます
- [C]ボタンを押して、カウントをスタートします。
- [C]ボタンを押すと、計測がストップします。
- [D]ボタンを押して、計測時間をリセットします。

●スプリットタイム計測


スタートからゴールまでの計測をしながら途中経過の記録を確認できる計測です

- 「通常時刻モード画面」で[B]ボタンを2回押して、ストップウォッチモードを表示させます。
→「ST」が表示されます
- [C]ボタンを押して、カウントをスタートします。
- [D]ボタンを押して、画面を一時停止します。
(計測は継続中)
→ LAPマークが表示されます
- [D]ボタンを押すと、画面が動きます。
(計測画面の停止／再開は何回でも可能)
- [C]ボタンを押すと、計測がストップします。
- [D]ボタンを押して、計測時間をリセットします。

アラーム・時報のON/OFF設定

アラーム時刻設定モード画面で[C]ボタンを押すとON/OFF設定の切り替えができます。
アラーム・時報マークの表示がない場合は、アラーム・時報が鳴りません。

アラーム時刻設定モード画面 <ディスプレイ例>

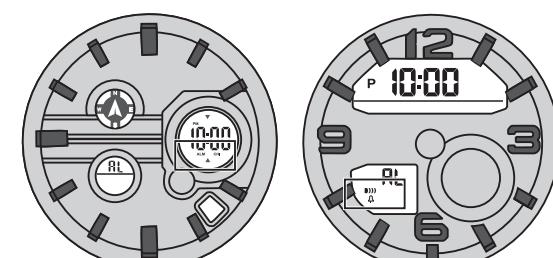

	ON	OFF
アラーム	「ALM」マーク、(ベル)マーク、または(時報)マークが表示された時 ※製品により、上記マークが2つ以上表示する場合があります。	表示なし
チャイム	「CHIME」マーク、「CH」マーク、または「SIG」マークが表示された時	表示なし

製品により、表示などが異なったり、デザイン上細かい表示のため、見づらいものがあります。

