


レフリーウォッチ 取り扱い説明書/保証書

この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。お客様の選ばれた時計を末永く御愛用頂ける様に、この取り扱い説明書をよくお読み頂き、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。


各部の名称と機能

本説明書中に出てくる各ボタンは、下の図を参照してください。
図は一例です。色や表示内容がモデルにより異なる場合がございます。
※各モードでの設定の際にボタンの反応が悪い場合は1度、時間をあけてから再度ボタンを押してください。

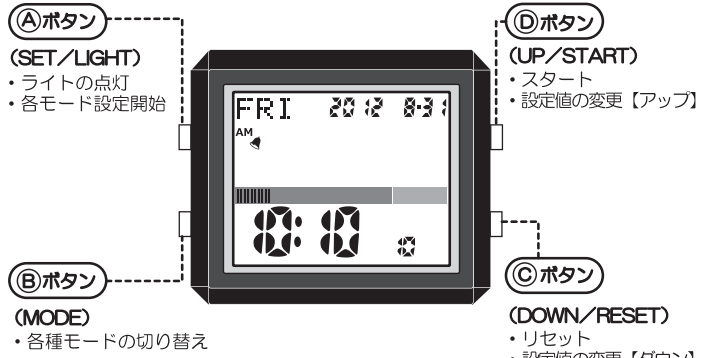

モードの種類と切り替え操作について


②ボタンを押すと「時計モード」→「レフリーウォッチモード」→「トレーニングモード」→「ストップウォッチモード」→「アラームモード」と、モードの変更ができます。

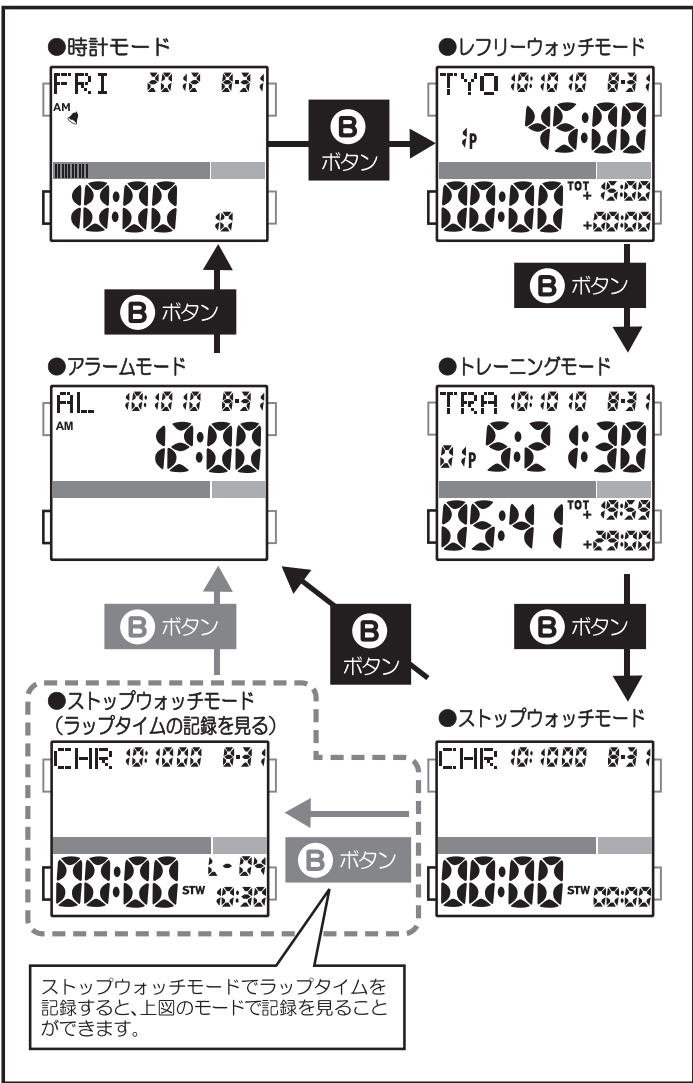


●どのモード時でも(A)ボタンを押すとELバックライトが約3秒間点灯します。

日時設定について

時計モード画面の見方

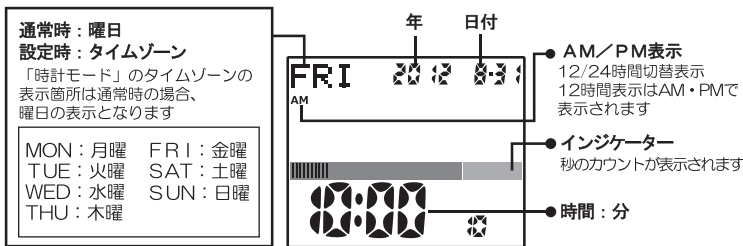


時間の設定方法

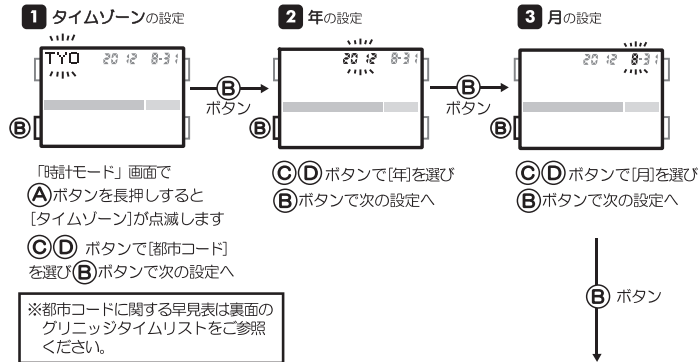


レフリーウォッチモードご使用方法について


レフリーウォッチモード画面の見方

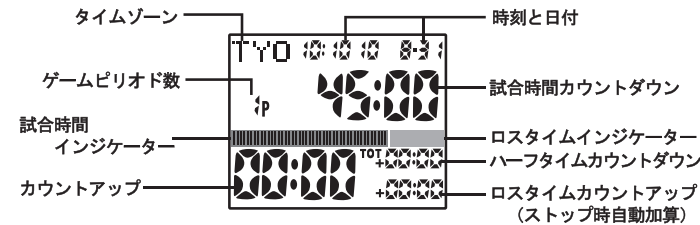

レフリーウォッチモードの設定方法

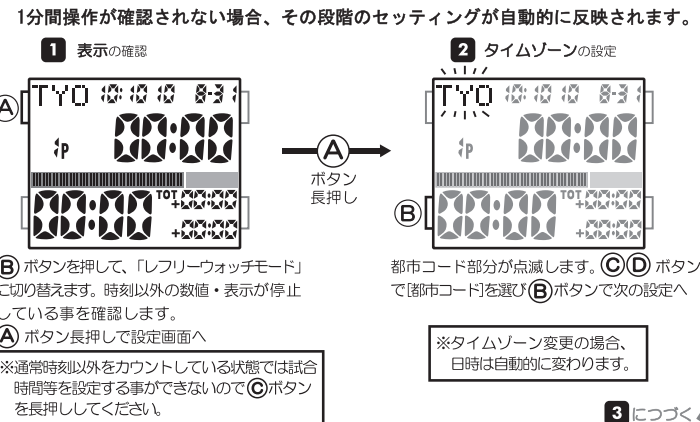


3 試合時間の設定

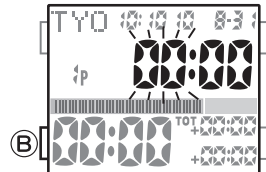


試合時間(分数)が点滅します。(C/D)ボタンで分数を設定します。ボタンの長押しで早送りが出てきます。(B)ボタンで次の設定へ

4 ハーフタイムの設定

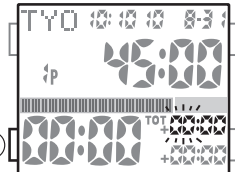

ハーフタイム(分数)が点滅します。(C/D)ボタンで分数を設定します。ボタンの長押しで早送りが出てきます。(B)ボタンで次の設定へ

5 ピリオドの設定

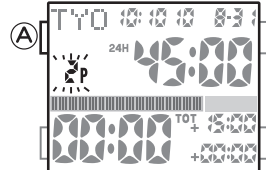


ピリオドが点滅します。(C/D)ボタンでピリオドを設定します。ピリオドは1～9まで設定できます。(A)ボタンで設定終了(B)ボタンを押すとタイムゾーンからの設定に戻ります

●時間設定範囲/表示範囲

設定可能ピリオド数：1～9ピリオド
設定可能カウントダウン時間：01～99分00秒
表示可能カウントアップ時間：00～99分59秒
設定可能ハーフタイム休憩時間：01～99分00秒
表示可能ロスタイム休憩時間：00～99分59秒

※最後の試合/ピリオドが終了次第、時計は自動的に止まります。
◎ボタンを約3秒間長押しして、リセットしてください。その際、設定したゲーム時間はクリアされません。


ゲームでの使い方

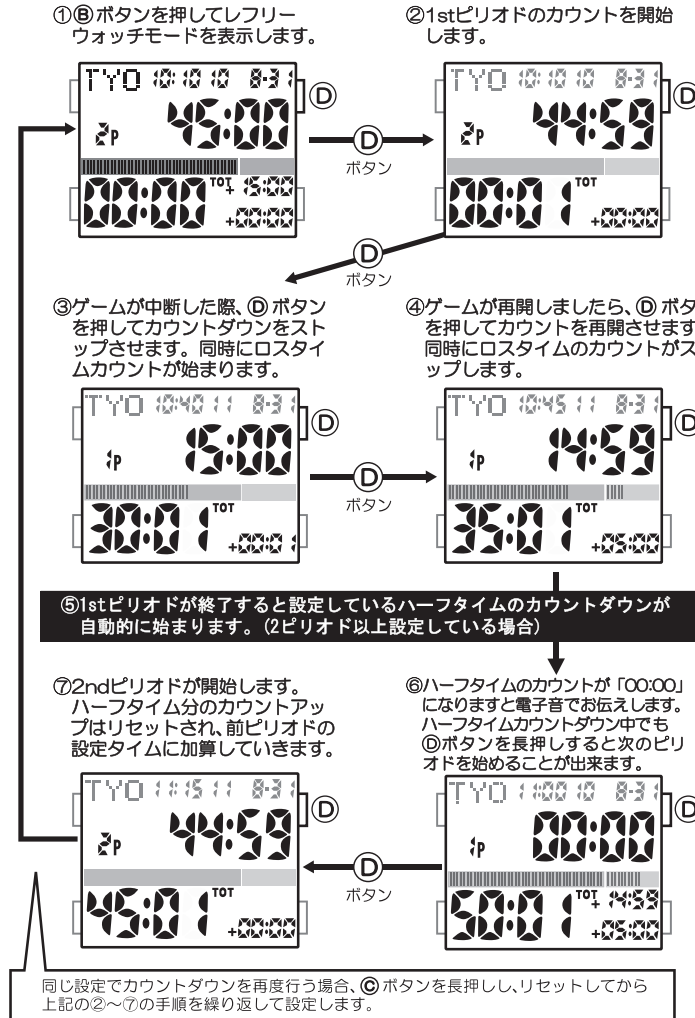

●ゲーム進行中に(D)ボタンを押すとロスタイムが追加され、10秒毎に5秒の電子音で時計が止まっていることをお知らせします。
●電子音が鳴っている際にボタンを押すことによって、電子音を中断させることができます。
●カウントダウンの時間に合った緑色のゲージで時間経過を見る事が出来ます。
●設定した試合時間のカウントダウンが「00:00」になると10秒間の電子音でお知らせします。
●レフリーウォッチモードで時間を動かしている最中に1秒間(B)ボタンを押し、他の機能を使用してもレフリーウォッチモードのカウントは継続して動いています。
●カウントダウンが動いている最中、又はストップ時、数秒間◎ボタンを押すことによりゲームの設定が確認できます。※注意：◎ボタン3秒以上押すと全てのゲームがリセットされ、①の状態に戻ります。

トレーニングモードについて


トレーニングモード画面の見方

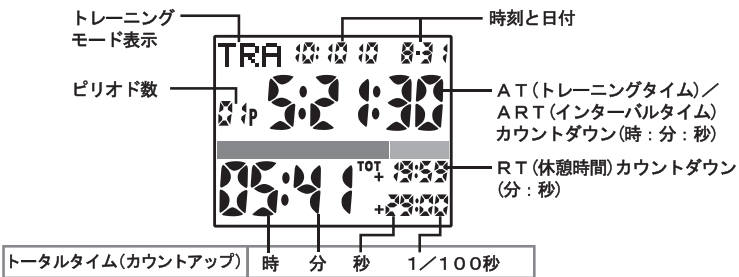

※トレーニングモード画面では以下の方法で設定した時間のトータルタイムが表示されます。カウントをスタートすると、カウントアップを開始します。

トレーニングモードの設定方法

1分間操作が確認されない場合、その段階のセッティングが自動的に反映されます。

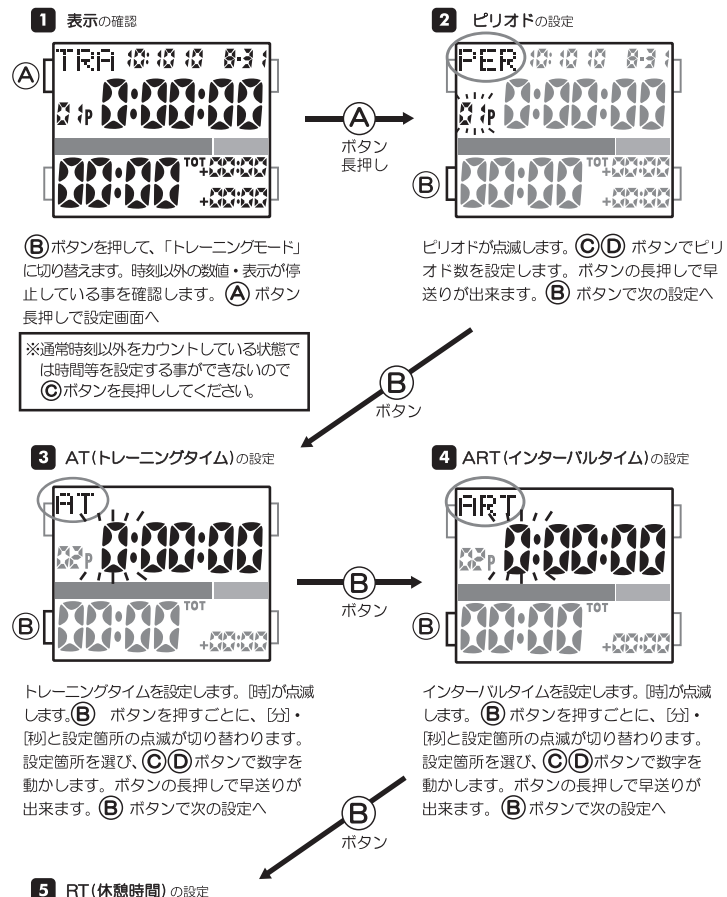

トレーニング終了後の休憩時間を設定します。[分]が点滅します。(B)ボタンを押すと[秒]へ点滅が切り替わります。設定箇所を選び、(C/D)ボタンで数字を動かします。(A)ボタンで設定終了(B)ボタンを押すとピリオドの設定に戻ります

●時間設定範囲/表示範囲

設定可能ピリオド数：01～99ピリオド
設定可能 AT (トレーニングタイム)：00～9時間59分59秒
設定可能 ART (インターバルタイム)：00～9時間59分59秒
設定可能 RT (休憩時間)：00～59分59秒
表示可能 TOT (トータルタイム)：00～99時間59分59.99秒

トレーニングモードの使い方

① ㊟ ボタンを押してトレーニングモードを表示します。

② ㊟ ボタンを押してAT(トレーニングタイム)のカウントダウンを開始します。

③ AT(トレーニングタイム)のカウントダウン終了後、約4秒間電子音が鳴り、ART(インターバルタイム)のカウントダウンが始まります。

④ 1stピリオドのART(インターバルタイム)のカウントダウン終了後、約4秒間電子音が鳴り、2ndピリオドのAT(トレーニングタイム)が開始します。

⑤ピリオドの設定数値を「3」以上にした場合、③～④を繰り返します

⑥最終ピリオドのAT(トレーニングタイム)のカウントダウン終了後約10秒間電子音が鳴り、RT(休憩時間)のカウントダウンが始まります。

⑦全てのカウントダウンが「0」になり約4秒間電子音が鳴りましたら、終了です。㊟ ボタンを長押しすると、表示のリセットが出来ます。

●電子音が鳴っている際にボタンを押すことによって、電子音を中断させることができます。

●カウントダウンの時間に合った緑色のゲージで時間経過を見る事が出来ます。

●トレーニングモードで時間を動かしている最中に1秒間㊟ ボタンを押し、他の機能を使用してもトレーニングモードのカウントは継続して動いています。

●カウントダウンが動いている最中、又はストップ時、数秒間㊟ ボタンを押すことにより設定した時間が確認できます。**※注意：㊟ ボタン3秒以上押すとリセットされ、①の状態に戻ります。**

ストップウォッチ機能について

ストップウォッチモード画面の見方

時刻と日付

時：分 秒：1/100秒
※最大測定時間：99時間59分59.99秒

1

2

3

4

再度、㊟ ボタンを押すとカウントがストップします。

※約3秒間㊟ ボタンを押すと表示がリセットされ「00」に戻ります。カウントがリセットされた場合、ディスプレイの数字が3秒間点滅します。

ストップウォッチモードでのラップのご使用について

●ストップウォッチモードで㊟ ボタンでカウントをスタートし、㊟ ボタンでストップをするとラップが記憶されます。（複数可能）

●㊟ ボタンでラップタイムを記憶したら秒後自動的にカウントアップに戻ります。

●㊟ ボタンでカウント停止時に㊟ ボタンを押すと記憶したラップタイムが見れます。

●㊟ ボタンで速い⇒遅い順に表示されます。

●カウントを止めますそのまま進めた場合、最大測定時間まで計測した後ストップします。この時、再度「0」からカウントはされません。

●ストップウォッチモード使用時に他のモードに切り替えて機能を使用した場合でも継続して計測しています。

●ラップの記録中に99ラップに達した場合、画面に「FULL」と文字が表示され点滅します。表示が出たらその回数を超える計測は出来ません。新たにラップを計測する場合は、1度㊟ ボタンを長押ししてリセットを行ってください。

●ラップの記憶中にトータルタイムが99時間59分59.99秒に達した場合も、画面上に「FULL」と文字が表示され点滅します。

アラーム機能について

アラームモード画面の見方

時刻と日付

アラーム設定時間

ON/OFFの表示
の表示があるとアラームが鳴ります。

アラームモードの設定方法

1 時間の設定

2 分の設定

㊟ ボタンを押して、「アラームモード」を表示します。㊟ ボタンの長押しで、時間の設定画面を表示します。

㊟ ボタンで数字を動かします。

㊟ ボタンで数字を動かします。

●何も点滅していない状態で㊟ ボタンを押すことによって、アラームのON/OFFの切り替えができます。

●アラームが鳴っている間、どのボタンを押しても音は消えます。

●アラームは20秒間鳴り続けます。

グリニッジタイムリスト【都市コード】※「タイムゾーン」の設定の際にご活用ください			
都市コード	都市名	時差（時間）	同一標準時の他の主要都市
PPG	パゴパゴ	-11	
HNL	ホノルル	-10	ハバロエ
ANC	アンカレジ	-9	ノム
YVR	バンクーバー	-8	ラスベガス シアトル
SFO	サンフランシスコ		タコマ ドーンシティ
LAX	ロサンゼルス	-7	エドモントン エリバソ
DEN	デンバー	-6	ヒューストン ダラス フォートワース ニューオリンズ ウィネベグ
MEX	メキシコシティ	-5	モントリオール デトロイト ボストン パナマシティ ハバソ リマ ポコダ
CHI	シカゴ	-4	ラス サンティアゴ ポートオブスペイン
MIA	マイアミ	-3.5	
NYC	ニューヨーク	-3	サンパウロ フェスアイス ブラジリア モンテビデオ
CCS	カラカス	-1	
YYT	セント・ジョンズ	0	ダブリン カサブランカ ダカール アビジアン
RIO	リオデジャネイロ	+1	アムステルダム アムジェ ハンプルク フランクフルト ウィーン マドリッド ストックホルム
RAI	ライプ	+2	ヘルシンキ ペイルート ダマスカス ケープタウン
LIS	リスボン	+3	クウェート リヤド アデン アディス アベバ ナイロビ
LON	ロンドン	+3.5	シラズ
BCN	バルセロナ	+4	アブダビ マスカット
PAR	パリ	+4.5	
MIL	ミラノ	+5	
ROM	ローマ	+5.5	ムンバイ コルカタ
BER	ベルリン		
ATH	アテネ		
JNB	ヨハネスブルク		
IST	イスタンブール		
CAI	カイロ		
JRS	エルサレム		
MOW	モスクワ		
JED	ジェッダ		
THR	テヘラン		
DXB	ドバイ		
KBL	カブール		
KHI	カラチ		
MLE	マレ		
DEL	デリー		

都市コード	都市名	時差（時間）	同一標準時の他の主要都市
DAC	ダッカ	+6	コロンボ
RGN	ヤンゴン	+6.5	
BKK	バンコク	+7	フノンペン ハノイ ヒエンチャン
JKT	ジャカルタ	+8	クアランプール 台北 マニラ パース ウランバートル
SIN	シンガポール		
HKG	香港		
BJS	北京	+9	平壤
SEL	ソウル	+9.5	ダーウィン
TYO	東京	+10	メルボルン ラバウル
ADL	アデレード	+11	ポートビラ
GUM	グアム	+12	クライストチャーチ ナンティ ナウル島
SYD	シドニー	+13	
NOU	ヌメア		
WLG	ウェリントン		
TBU	ヌクアロファ		

磁気・衝撃・温度について

■磁気

●磁石付き健康機具、冷蔵庫のマグネットドア電気溶接、電動マージャン台、携帯電話のスピーカー部分など強い磁界を発生する器具には、近付けないでください。

●磁気の影響を受けると磁気を帯び進み遅れが生じます。磁気を帯びた場合は【磁気抜き】が必要になります。詳しくは、弊社までお問合せください。

●電磁波(携帯電話などから発生する)により発生する磁界にも影響を受ける場合がありますので、ご注意ください。

●携帯電話のスピーカー部分は、強い磁気が発生しますので、バッグの中などにいっしょに入れる事は避けてください。

■衝撃

●床に落とす、ぶつける等の激しいショックを与えないでください。ガラスが割れたり、故障の原因になります。

●オートバイなどで強い振動が加えられた場合に、一時的に誤差が生じる事があります。

■温度

●直射日光が長時間あたったり、高温になる所に置かないでください。寒い所に長時間置かないでください。

●温度の影響で多少の進み遅れが生じる事がありますが、常温に戻れば元の精度に戻ります。

●-10℃以下、+50℃以上の温度下に放置すると、性能が低下したり、停止する事があります。

■安全上の注意

ご使用になられる方や他の人への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては一読してご確認の上、必ずお守りください。

警告

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死にまたは重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■防水性能表記について

●非防水…洗顔や雨などをはじめ、あらゆる水滴に対して保護はされておられません。

●3気圧防水…洗顔や雨など、一時的にかかる水滴に対しては保護します。家庭の水仕事や雨などがかかる環境ではご使用頂けません。

●5気圧防水…家庭の水仕事や雨などがかかる状況でもご使用いただけます。水泳や水仕事など、長時間水にふれる場合はご使用いただけません。

●10気圧防水…水泳や水仕事など長時間水にふれる状況でもご使用頂けます。空気ポンプを使用しないスキندビングではご使用いただけません。

●20気圧防水…空気ポンプを使用しないスキندビングではご使用いただけます。空気ポンプを使用する本格的なダイビングではご使用いただけません。

※防水性能には/バンドは含まれません。

防水性について

注意

●日常生活用強化防水（10～20気圧）の時計は、飽和潜水/空気潜水には使用できません。

●防水構造の時計でもシャワーや入浴等の温水で使用する事は避けてください。

●水中あるいは水分がついたままでのボタン操作をしないでください。時計内部に水分が入り防水不良・故障の原因となります。

●非防水時計については、一時的にかかる水滴（洗顔時の水はね・雨など）や汗にはご注意ください。万一、水や汗で濡れた場合には乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。

●日常生活用強化防水時計でも、勢いのある水道の水を直接あてる等の事は避けてください。防水性能以上の水圧がかかり、防水不良や故障の原因となる場合があります。

●日常生活用強化防水時計（10～20気圧防水）の場合、海水に浸かった後は、ケースについた海水を真水で良く洗い落とし、洗った後はサビが出ないように拭き取り乾燥させてください。

●時計内部には多少の湿気がありますので、外気が時計内部の湿気より低い時などに、ガラス面がくもる場合があります。一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えない場合や時計内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずにお買い上げ店にご相談ください。

かぶれやアレルギーについて

警告

●バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。

●かぶれやすい体質の方は、体調により皮膚にかゆみやかぶれをきたす事があります。

●かぶれの原因としては、金属に対するアレルギー、時計本体やバンドに発生した、サビ・汚れ・付着した汗などが考えられますのでご注意ください。

●万一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

●バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。

水銀・化学薬品・ガスなどについて

注意

●水銀・化学薬品（シンナー・ガソリン・各種溶剤）またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水・化粧品類）・ガス等が触れると、ケース/バンド・文字盤の変色、樹脂部品では変色・変形・破損する場合がありますので、充分ご注意ください。

その他警告

警告

●バンドの脱着の際に中留めなどで爪をキズつけるおそれがありますので、ご注意ください。

●転倒時や他人との接触等において、時計の装着が原因で思わぬケガを負う可能性がありますので、充分にご注意ください。

●特に乳幼児を抱いたりする時には、時計に触れる事で思わぬケガを負ったり、アレルギーによるカブレをおこしたりする場合がありますので充分にご注意ください。

その他

●【点検のおすすめ】電池交換及び2～3年に一度の点検をおすすめ致します。石油状態液漏れの有無・汗や水分侵入の有無などを、お買い上げ店または取扱店で点検してもらってください。点検の結果によっては、分解掃除を必要とする場合もあります。その時にリッピンやリネ棒の交換をご依頼ください。また、部品交換の際は【純正品部品】をご指定ください。【※上記の分解掃除や部品交換などは有償となります。】

●【ケース・バンドのお手入れについて】ケース・バンドは肌着類と同様に直接肌に接していますので、汚れたままにしておきますと、衣服を汚したり肌の弱い方はかぶれたりする事があります。そのままにせず汚れや水分は柔らかい吸湿性の良い布でふき取り、常に清潔にしてお使いください。また、汗をかきやすい季節等には、バンドを少しゆるめにして通気性を上げるなどして、お使いください。

●【軟質プラスチックバンドについて】ウレタンバンド等、軟質プラスチック製のバンドは、特にお手入れの必要はありませんが、汚れがひどくなると衣服を汚したり皮膚に障害を起こす場合もありますので、時々石鹸水で洗ってください。

●【メッキ部分】金属部分にメッキを施した製品があります。使用後に入入れをせずに使い続けると、メッキのはく離（ハガシ）や腐食の原因となり、衣服を汚したり皮膚がかぶれたりする事もあります。特に夏場などの汗をかきやすい季節には、こまめなお手入れを心掛けてください。

●【耐水処理バンド】製品により、汗や水に触れても吸収しにくい処理を施したナイロンを使用している物があります。このバンドの耐水性は使用期間や使用条件により差がありますが、徐々に効果が衰えますのでご了承ください。

●【色落ち】軟質プラスチックのカラーバンドは、変色・色落ちする場合がありますのでご注意ください。

●カラーバンドを水に濡れたまま、又は濡った状態で使用すると色落ちの原因となり、衣服を汚すおそれがありますのでご注意ください。

電池について警告

警告

●お客様は時計から電池を取り出さないでください。

●やむを得ずお客様が時計から電池を取り出した場合は、電池を直ちに幼児の手の届かない場所に保管してください。

●万一飲込んだ場合は体に害がある為、直ちに医師とご相談ください。

●破裂・発熱・発火等のおそれがありますので絶対に電池をショート分解・加熱・火に入れるなどしないでください。

電池についてご注意

注意

●この時計に使用している電池は充電式ではありません。

●-10℃以下、+50℃以上の温度下で放置しますと、電池が液漏れしたり電池寿命が短くなる事がありますので、ご注意ください。

●【電池寿命について】最初に入っている電池は、工場出荷時に時計の機能を点検して性能を検査する為の電池です。この電池は時計が買い上げ後、記載の電池寿命に満たないうちに切れる事がありますのでご了承ください。また、この電池は保証の対象外となりますので、その場合の電池交換は有償となります。

●電池が切れた状態で時計を長時間放置すると、故障の原因にもなりますので、お早めの交換をおすすめ致します。

電池残量について

電池残量が少なくなると画面上にバッテリーマークが表示されます。このマークが表示されてからおよそ5時間ほどご使用ができますが、使用頻度により残量が異なりますので、バッテリーマークが表示されましたら、早めに代理店で電池交換を行ってください。

修理について

●修理の必要が生じた場合は、本商品の保証書を添えてお買い上げ店へご持参または、弊社ご相談窓口にお問い合わせください。

●修理ご依頼品を送付される場合の送料料金および諸掛りは、お客様のご負担となります。

●【電池交換について】思わぬケガをする危険性がありますので、お客様は電池交換をしないで下さい。電池交換は必ず、お買い上げ店に御用命ください。また、万一ご自分で交換した際は、作業により生じた事故・故障・防水不良等は保証の対象外となります。

■相模原物流センター修理部	〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1
---------------	----------------------------------

■製品仕様

●精度 時間平均月差±30秒以内

●作動温度範囲 -10℃～+50℃

●使用電池 CR-2032

●電池寿命 約1年 ※使用状況により短くなる場合があります。

【機能】 時計：12/24 時間表示切替 時・分・秒
オートカレンダー(2000年～2099年)
アラームモード：電子音での通知
ストップウォッチ：最大計測時間 99 時間 59 分 59.99 秒
ラップタイム計測：99 ラップ
インターバルトレーニング：設定可能ピリオド 1～99 回
ゲームセット/ピリオド設定・ハーフタイム時間設定(カウントダウン)
ストップタイミン(ロスタイム換算)
電子音での通知機能
EL バックライト・10気圧防水

保証書

製品型番 SPT140

※保証期間はご購入日より1年間です。

お買い上げ日

お客様氏名

お客様住所

ご連絡先電話番号

販売店

販売元 株式会社クレファア

株式会社クレファアアフターサービス

〒104-0041 東京都中央区新富1-15-3新富ミハミビル3F

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106
(土日休日を除く平日10:00～12:00 / 13:00～17:00)