


ストップウォッチ 取扱説明書・保証書

取説 No. G-SW8c

■機能とボタン表示

本説明書に出てくる各ボタンは、以下の図を参照してください。
ケースデザインは一例です。また、文字のデザインや色はモデルによって異なります。

- ・時刻・カレンダー表示（年/月/日/曜日）
- ・12/24時間表示
- ・1/100秒ストップウォッチ
（最大計測時間：9時間59分59秒99）
- ・60ラップメモリー
- ・カウントダウンタイマー
（最長設定時間：9時間59分59秒）
- ・アラーム
- ・確認音ON/OFF切換え
- ・ホイッスル付き

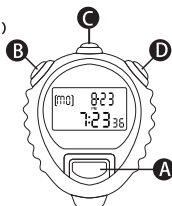

■確認音のON/OFFについて

確認音のON/OFFの切換えは、現在時刻モードでDボタンを約2秒間押し続けてください。音符マーク（♪）が点灯すると確認音ON、音符マーク（♪）が消えると確認音OFFになります。
※確認音OFFにした場合、アラーム以外のすべての確認音が鳴りません。

■ホイッスルの使用について

- ・ご使用後は、常に洗浄して清潔に保管してください。
- ・耳元で吹くのはやめてください。鼓膜が破れるなどの原因になります。
- ・1分以上吹き続けるのはやめてください。ご使用後は休憩をとってください。
- ・3歳以下のお子様によるご使用はお控えください。

■表示について

現在時刻モード

確認音設定

12時間表示 AMまたはPM

年の表示もこの箇所に表示されます。

ラップタイム計測モード

LAP

確認音設定

区間ごとの時間を計測します。
ペース配分や周回ごとのタイムを見たいスポーツに最適です。

スプリットタイム計測モード

SPLIT

確認音設定

スタートからの途中経過時間を計測します。トラック競技やマラソンを始め、多くのスポーツで必要とされています。

カウントダウンタイマーモード

COUNTDOWN

確認音設定

スタートからの途中経過時間を計測します。トラック競技やマラソンを始め、多くのスポーツで必要とされています。

アラームモード

現在時刻表示

アラーム設定

確認音設定

アラーム設定時刻

■時刻・カレンダーの合わせ方

- Aボタンを押して、現在時刻モードにしてください。
- 現在時刻表示からCボタンを約2秒間長押ししてください。現在時刻設定モードになります。（「秒」が点滅）
 - Dボタンを押して秒を00にリセットしてください。
 - Bボタンを押すと、分設定に変わります。（「分」が点滅）Dボタンを押して1分ずつ進めてください。
 - Bボタンを押すと、時設定に変わります。（「PM（またはAM）」と「時」が点滅）Dボタンを押して1時ずつ進めてください。
 - Bボタンを押すと、12/24時間表示設定に変わります。（「12」または「24」が点滅）Dボタンを押して12時間表示または24時間表示を選択してください。
 - Bボタンを押すと、月設定に変わります。（「月」が点滅）Dボタンを押して、1月ずつ進めてください。
 - Bボタンを押すと、日設定に変わります。（「日」が点滅）Dボタンを押して、1日ずつ進めてください。
 - Bボタンを押すと、年設定に変わります。（「年」が点滅）Dボタンを押して、1年ずつ進めてください。
※2000年～2050年まで設定できます。
※曜日は自動設定されます。
 - Cボタンを押すと、設定の終了です。現在時刻表示に戻ります。再設定の場合は、Cボタンを押さずにBボタンを押すと、秒設定に戻ります。
- どの段階でもCボタンを押せば、設定モードを終了します。

■ストップウォッチの使い方

ラップタイム計測モード

現在時刻表示からAボタンを1回押すと、ラップ計測モードに切り替わります。

- 9時間59分59秒99まで計測出来ます。
- 9時間59分59秒99を超えると、0に戻って計測を続けます。

A 通常計測

- Dボタンを押すと、計測が開始されます。
- Dボタンを押すと、計測が終了します。
- Bボタンを押すと、リセットされます。

B 積算計測

- Dボタンを押すと、計測が開始されます。
 - Dボタンを押すと、計測が中断されます。
 - Dボタンを押すと、計測が再開されます。
 - Dボタンを押すと、計測が終了します。
 - Bボタンを押すと、リセットされます。
- ※計測の停止/再開はリセットするまで何度でも行なえます。

C ラップタイム計測（例：運動場を3周走った場合）

①スタートと同時にDボタンを押すと、計測が開始されます。	表示は【0】 計測開始 0:00:00.00 0:00:10.10
②1周目が終わったらBボタンを押します。上段に1周目のタイムが表示され、下段は計測を続けます。	1周目のタイム【15秒20】 計測中 0:00:22.38
③2周目が終わったらBボタンを押します。上段に2周目のタイムが表示され、下段は計測を続けます。	2周目のタイム【15秒38】 計測中 0:00:37.96
④3周目が終わったら、Bボタンを押した後にDボタンを押してください。上段に3周目のタイムが表示され、下段は計測を終了します。	3周目のタイム【15秒18】 計測終了 0:00:46.38 ※下段のタイムは3周の合計ではありません。

- ・計測終了後、リセットする場合はBボタンを押してください。
- ・計測したタイムを確認する時は、計測終了後、Cボタンを押してリコールモードにしてください。BまたはDボタンを押すと、計測済みタイムを確認できます。
- ※リコールモードについての詳細は裏面をご覧ください。
- ・ラップ数は199まで表示され、それ以降も計測できますが、記録されるのは最初の60ラップのみです。

スプリットタイム計測モード

現在時刻表示からAボタンを2回押すと、スプリット計測モードに切りかわります。
●9時間59分59秒99まで計測出来ます。
●9時間59分59秒99を超えると、0に戻って計測を続けます。

A 通常計測

- Dボタンを押すと、計測が開始されます。
- Dボタンを押すと、計測が終了します。
- Bボタンを押すと、リセットされます。

B 積算計測

- Dボタンを押すと、計測が開始されます。
 - Dボタンを押すと、計測が中断されます。
 - Dボタンを押すと、計測が再開されます。
 - Dボタンを押すと、計測が終了します。
 - Bボタンを押すと、リセットされます。
- ※計測の停止/再開はリセットするまで何度でも行なえます。

C スプリットタイム計測（例：運動場を3周走った場合）

①スタートと同時にDボタンを押すと、計測が開始されます。	表示は【0】 計測開始 0:00:00.00 0:00:10.10
②1周目が終わったらBボタンを押します。上段に1周目までのタイムが表示され、下段は計測を続けます。	1周目までのタイム【15秒20】 計測中 0:00:22.38
③2周目が終わったらBボタンを押します。上段に2周目までのタイムが表示され、下段は計測を続けます。	2周目までのタイム【31秒96】 計測中 0:00:32.22
④3周目が終わったらBボタンを押した後にDボタンを押してください。上段に3周目までのタイムが表示され、下段は計測を終了します。	3周目までのタイム【46秒98】 計測終了 0:00:47.10 ※下段のタイムは3周の合計ではありません。

- 計測終了後、リセットする場合はBボタンを押してください。
- 計測したタイムを確認する時は、計測終了後、Cボタンを押してリコールモードにしてください。BまたはDボタンを押すと、計測済みタイムを確認できます。
- ※リコールモードについての詳細は下記をご覧ください。
- スプリット数は199まで表示され、それ以降も計測できますが、記録されるのは最初の60ラップのみです。

リコールモードの使い方

- ラップ計測・スプリット計測どちらかのモードを表示してください。その状態でCボタンを押すと、リコールモードになります。

※最大記録は最初の60回までです。

- ※データが記録されていない時は、Cボタンを押してもリコールモードには切替わりません。

(例：運動時間を3周走った場合)

①最初が3周目のタイムが表示されます。	3周目のタイム【15秒18】 計測開始
②Bボタンを押すと1周目のタイムが表示されます。	1周目のタイム【15秒20】 計測中
③Bボタンを押すと2周目のタイムが表示されます。	2周目のタイム【15秒38】 計測中
④Cボタンを押すと、リコールモードを解除できます。	

- 表示中はBボタンを押すと表示が進み、Dボタンを押すと表示が戻っていきます。

※新しい計測を始めるには、Cボタンを押してリコールモードを解除してから、Bボタンでリセットしてください。

- ※新しい計測を始める時、前回の記録は自動的に消えますのでご注意ください。

カウントダウンタイマーモード

現在時刻表示からAボタンを3回押すと、カウントダウンタイマー計測モードに切替わります。

- 最長設定時間：9時間59分59秒

1. Cボタンを約2秒間長押ししてください。タイマー設定モードになります。〔「時」が点滅〕
2. Dボタンを押して、1時ずつ進めてください。
3. Bボタンを押すと、分設定に変わります。〔「分」が点滅〕
Dボタンを押して、1分ずつ進めてください。
4. Bボタンを押すと、秒設定に変わります。〔「秒」が点滅〕
Dボタンを押して、1秒ずつ進めてください。
※1/100秒は設定できません。
5. Cボタンを押すと設定の終了です。上段と下段に設定された時間が表示されます。再設定の場合は、Cボタンを押さずにBボタンを押すと、時設定に戻ります。

※どの段階でもCボタンを押せば、設定モードを終了します。

○カウントダウンタイマーの使い方

1. タイマー時間の設定後、Dボタンを押すとカウントダウンが始まります。※カウントの途中でDボタンを押すとカウントを一時停止する事ができます。もう一度Dボタンを押すとカウントを再開します。
2. 0秒になると、電子音がカウントダウンの終了をお知らせします。
※確認音OFFに設定されていると電子音は鳴りません。
3. 0秒を過ぎると、再び設定時間でカウントダウンが開始されます。Dボタンを押すとカウントが停止します。Bボタンで設定時間に戻ります。
4. リセットする時はCボタンを約2秒間押した後、もう一度Cボタンを押してください。0に戻ります。

アラームモード

1. 現在時刻表示からAボタンを4回押して、アラームモードにしてください。
2. Cボタンを約2秒間長押ししてください。時設定に変わります。〔「AM(またはPM)」と「時」が点滅〕Dボタンを押して、1時ずつ進めてください。〔自動アラームON〕
3. Bボタンを押すと、分設定に変わります。〔「分」が点滅〕Dボタンを押して、1分ずつ進めてください。
4. Cボタンを押すと、設定の終了です。再設定する場合は、Cボタンを押さずにBボタンを押すと、時設定に戻ります。
5. Aボタンを押すと、現在時刻表示に戻ります。

※どの段階でもCボタンを押せば、設定モードを終了します。

○アラームの使い方

- ・アラームのON・OFFの切換えは、アラームモードでDボタンを押してください。アラームマークが点灯するとアラームON、アラームマークが消えるとアラームOFFになります。
- ・アラームが鳴った時、いずれのC・Dとも押さない約1分後に鳴り終わります。また、A・B・C・DのいずれのCボタンを押しても、完全に止める事ができます。翌日までアラームは鳴りません。

■ご使用上のご注意(電池について)

- ・お客様は、製品から電池を取り出さないでください。
- ・やむを得ずお客様が製品から電池を取り出した場合は、電池を直ちに幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・万が一飲んだ場合は体に害がある為、直ちに医師とご相談ください。
- ・破裂・発熱・発火等のおそれがありますので絶対に電池をショート分解・加熱・火に入れるなどしないでください。
- ・この製品を使用している電池は充電池ではありません。無理に充電すると、液漏れ・破損などの恐れがありますので、充電はしないでください。
- ・「0℃～+45℃から外れた温度」下で長時間放置すると、電池が液漏れしたり、電池寿命が短くなった事がりますので、このような環境下に置かないでください。
- ・電池交換は必ずお買い上げ店または時計専門店でご利用ください。
- ・電池が切れたままの状態で長時間放置すると、液漏れするなど故障の原因になる事がりますので、お早めに交換してください。
- ・液晶表示が薄暗くなった時は、電池交換時期ですので、新しい電池に交換してください。

■その他

- ・本体や付属のストラップによって、大切な衣類やお体を傷つける事がありますので、取扱いには充分注意して身に付けたまま着る、遊ぶ・振り回すなどしないでください。
- ・転倒時や他人との接触によって、思わぬケガを負う場合がありますので、ご注意ください。
- ・特に乳幼児を抱いたりする場合には、製品に触れる事でケガを負ったり、アレルギーによるかぶれを起こしたりする事もありますので、充分にご注意ください。

○防水性について

- ・この製品は防水構造となっておりますが、水中に入れてしまう様な環境での使用はできません。
- ・水中あるいは水分がついたままでのボタン操作をしないでください。製品内部に水分が入り防水不良・故障の原因となります。
- ・勢いのある水道の水を直接あてる等の事は避けてください。防水性能以上の水圧がかかり、防水不良や故障の原因となる場合があります。
- ・製品内部には多少の湿気がありますので、外気が製品内部の湿気より低い時などに、ガラス面がくもる場合があります。一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えない場合や製品内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずにお買い上げ店またはクレファアにご相談ください。

○水銀・化学薬品・ガスなどについて

- ・水銀・化学薬品(シンナー・ガソリン・各種溶剤・またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水・化粧品類)・ガス等に触れると、ケース・文字盤の变色、樹脂部では変色・変形・破損場合がありますので、充分ご注意ください。

○かぶれやアレルギーについて

- ・かぶれやすい体質の方は、体質により皮膚にかゆみやかぶれをきたす事があります。
- ・かぶれの原因としては、金属・皮革に対するアレルギー、製品本体などに発生したサビ・汚れ・付着した汗などが考えられますのでご注意ください。
- ・万一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

■製品仕様

- ・電池寿命：約1年(新品の正常な電池使用時)
- ※最初に入っている電池はモニター用のため、記載の電池寿命より早く電池切れになる事がありますが、この電池は保証の対象外となります。
- ・作動温度範囲：0℃～+45℃
- ・表示内容：①時刻・カレンダー(月/日/曜日)
②アラーム機能
③1/100秒ストップウォッチ
④タイマーON/OFF切換え
⑤確認音機能
- ・日常生活防水
- ※外観・機能等全ての仕様は、改良等の為予告なく変更になる場合があります。

■アフターサービスについて

- 保証期間中のアフターサービスについては、保証規定をご確認の上お買上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能ですが、保有パーツの在庫が無くなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承ください。
- 修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させて頂いたたく事もありますのでご了承ください。
- 修理の時間・修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、精度などは元通りにならない場合もあります。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金のごお買上げ店と修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

■保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの製品を保証致します。

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です
- 保証期間中、正常なご使用状態において、万が一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させて頂きます。本保証書と現品をお買い上げ店に呈示ください。
- 保証期間中でもあっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。
 - ① 誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。
 - ② 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
 - ③ 分解による故障・不具合
 - ④ ご使用中に生じた外装・外観上の変化
※ケース・ガラスのキズ、色落ちなど
 - ⑤ 保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。

■保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

- 修理の時、ケース・ガラスなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合もございますので御了承ください。

■本体以外のパーツ(ストラップなど)は保証の対象外となりますのでご了承ください。

- 最初に入っているモニター用電池、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。お買上げ後、電池が切れた際には時計専門店・クレファアアフターサービスなどに電池交換(有償)をご依頼ください。

- ご購入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上のために利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品型番	無効無効無効無効
お買い上げ日	無効無効無効無効
ふりがな	無効無効無効無効
お客様氏名	無効無効無効無効
お客様住所	無効無効無効無効
ご連絡先電話番号	無効無効無効無効
販売店印	無効無効無効無効

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

製造元 株式会社クレファア

株式会社クレファアアフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1
TEL:042-703-7185 FAX:042-700-1106
(土日休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)