

USB 充電式卓上型ファン 取扱説明書

取説番号 G-0TR4b

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品を末永く御愛用頂ける様に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いくださいようお願い申し上げます。なお、この保証書はお手元に保管して必要に応じてご覧ください。

- 製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事があります。
- この製品によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

保証書

製品型番

お買い上げ日

ご購入先
お客様氏名

お客様住所

ご連絡先電話番号

販売店印

商品の不具合・故障などについては、
まずはお買い上げ店舗様までご相談ください。

製造元 株式会社クレファー

株式会社クレファーフターサービス



〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106

(土日休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)

各部名称

※本取扱説明書に記載されている図は一例です。

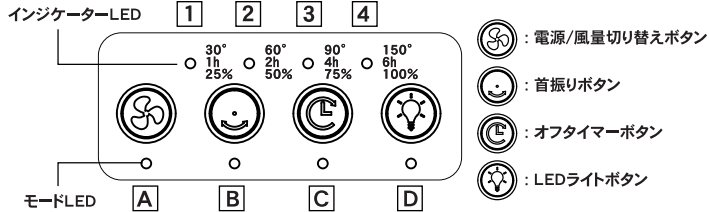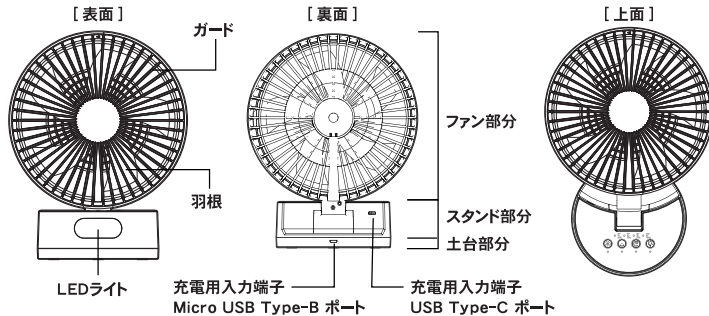

充電方法

付属のUSBケーブルをファン本体のMicro USB Type-Bポートへ差し込みます。ケーブル反対側のUSB Type-AをパソコンのUSBコネクターや、USB変換器などの接続口にしっかりと差し込みます。
充電が開始されると残量表示LEDが点滅して充電残量を表示します。
充電が完了したら点滅が点灯に変わりますので、USBケーブルを抜いてください。
コンセントからの充電はUSB変換器（別売り）をご使用ください。

ファン本体側		電源側	バッテリー残量（○が点灯/点滅）
付属品			
Micro USB Type-B		USB Type-A	
別売り			
USB Type-C		USB Type-A	

※充電はMicro USB Type-BとUSB Type-Cどちらのケーブルでも充電出来ます。

操作手順

初めて使用する際は、フル充電してから使用してください。

- 各機能ボタンを一度押す
- 約3秒間インジケータLEDとモードLEDが現在の各機能の状況を表示
各機能の状況が表示されている3秒間中に、もう一度同じ機能ボタンを押すと一段階アップします。
※各機能ボタンを押さずに3秒経つと③に移ります。
- 約5秒間インジケータLEDがバッテリー残量を表示
※各機能ボタンを押さずに5秒経つと④に移ります。
一段階アップにはボタンを二回押す
バッテリー残量表示中と表示LED消灯後に再度①の各機能ボタンを押すと、②に戻り、再び操作する事ができます。
- インジケータLEDとモードLED消灯 ※充電中は消灯しません。

電源をオフにする場合は、ボタンを長押しします。(各機能同様です。)

製品仕様

- 入力 5V/2A
- USB入力 Micro USB Type-B / USB Type-C
- 充電電池 リチウムイオンバッテリー 3.7V 5200mAh
- 充電時間 約4時間～4.5時間
- 連続使用時間 約6～28時間
- 外形寸法 約 幅 180mm x 高さ 248mm x 奥行き 122mm（ファンを垂直に起こした状態）
- 本体重量 約533.3g
- 材質 ABS樹脂、プラスチック
- セット内容 本体、USBケーブル(Micro USB Type-B)、取扱説明書・保証書

※充電時間は、接続機器の電源供給能力が低い場合、極端に長くなる可能性があります。

※使用時間は、選んだ風量によって異なります。

※本製品をコンセントから給電する場合は、USB変換器(別売り)をご使用ください。

機能

ファン

電源 / 風力切り替えボタンを押すと、モードLEDのAが点灯しファンが稼働します。
ボタンを押すと以下のように切り替わります。(リズミカルな自然の風+5段階)
風力設定「最大」の後ボタンを押すと一度「停止」し、また「リズミカルな自然の風」に戻ります。

風力	インジケータLED	風速
リズミカルな自然の風 (送風 / 停止を5秒ごとに繰り返す)	1点滅	2m/s
最小	1点灯	2m/s
小	2点灯	2.5m/s
中	3点灯	2.9m/s
大	4点灯	3.4m/s
最大	1+2+3+4点灯	3.9m/s

停止

首振り機能

首振りボタンを押すと、モードLEDのBが点灯し首振りを開始します。
首振り開始時は、内部歯車の位置を読み取る為に大きく首振りを行います。
その後、設定した角度に下図の順で首振りを開始します。
※正面位置は、首振りが安定して動き出したのちに本体の向きを合わせてください。
※ファン稼働中のみ首振り機能が使用できます。
※首振り機能を使用される際は、ファン部分を垂直に起こした状態で使用してください。

タイマー機能

タイマーボタンを押すと、モードLEDのCが点灯しタイマーが設定されます。
更にボタンを押すと下図の順で時間が変わります。
※LEDライトにはタイマー機能が使えません。
※タイマー作動中にタイマーボタンを押すと、タイマーがリセットされる場合がございます。

LEDライト機能

LEDライトボタンを押すと、モードLEDのDが点灯しLEDライトが点灯します。
更にボタンを押すと下図の順で明るさが変わります。

※安全上、LED光源を直視しないでください。

インジケータLED 点灯状況	首振り 角度	タイマー 時間	LEDライト 明るさ
1点灯	30°	1時間	小
2点灯	60°	2時間	中
3点灯	90°	4時間	大
4点灯	150°	6時間	最大

停止

安全上のご注意

必ずお守りください。

ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては、一読してご確認の上必ずお守りください。



この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

本製品は小さな部品を使用しております。小さなお子様の手の届かない場所でご使用、保管してください。



●小さな部品を使用しております。小さなお子様の誤飲等がない様に取り扱いに十分ご注意ください。

- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。発熱・破裂・火災の原因となります。
- 万が一、異臭・煙が出ている・異常な発熱・バッテリーの膨らみなどの異常を感じられた場合は、直ぐに電源を切り使用中を中止してください。充電中の場合はUSBケーブルを抜いてください。煙が出た場合は、出なくなるのを確認してから、お買い求め販売店様または、クレファアフターサービスセンターまでご連絡ください。
- お客様自身での分解・改造・修理はしないでください。故障や事故の原因になります。
- 故障した状態で使用しないでください。事故の原因になります。
- 小さなお子様だけの使用はしないでください。思わぬ怪我や事故の原因になります。
- ガードの隙間から指や細長い棒の様な物等を入れないでください。
- ファン部分に異物が入った状態で使用しないでください。事故や怪我の原因になります。
- 充電用USBケーブルの抜き差しは、必ず端子の根元を持って機器に接続してください。断線し故障や感電の恐れがあります。
- USBケーブルは重い物を上に置いたり、強く引っ張ったり、ねじったり、急角度の強い曲げを繰り返す状況が無いようにご使用ください。断線や感電の恐れがあります。
- 水につけたり、濡れた手で使用しないでください。故障や感電、思わぬ怪我の原因になります。
- 使用中は、ガードに糸やヒモ・細長い繊維が露出した衣服・髪の毛等を近づけないでください。ファンに巻き込まれ怪我をする恐れがあります。特にお子様には注意してください。
- 下記のような場所でのご使用や保管は避けてください。感電や火災の原因になります。

- ・炎天下の車内や直射日光等が強い場所で高温になる場所
- ・ストーブなどの暖房機や火気の近く
- ・浴室など湿気の多い所。また、水のかかる所や加湿器の近くなど
- ・可燃性のガスや有機溶剤(塗料やシンナー等)を使用している所
- ・幼児やペットなどの手が届く所



この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


- スタンドを使用する時は、安定した水平な場所で使用してください。
- 充電状態のまま放置しないでください。充電が完了しましたら速やかに充電USBケーブルを本体から外してください。
- 絶対に分解をしないでください。
- 長時間連続使用すると、モーターに負荷がかかったり、モーターの消耗等が発生する場合があります。
- 下記の充電方法では、機器に悪影響を及ぼす恐れがあります。ご使用をお控え下さい。
 - ・スマートフォン、携帯電話の急速充電器からの充電
 - ・特殊な高出力のUSB機器からの充電
 - ・テレビなどのAV機器のUSB出力への接続（常時電源が入っていない場合があります）

【USB機器について】

- ご使用のパソコンによっては、USB機器を認識できるように設定してからでないと、使用できない場合があります。詳細につきましては、ご使用のパソコンメーカーホームページなどで、ご使用機器の設定方法等をご確認ください。
- USBコネクタが濡れないようにしてください。サビによる発熱・発火また感電の原因となります。
- 一部の急速充電による強い出力のUSB変換器(携帯電話、スマートフォン用など)は、故障の原因となる場合があります。
- USBコネクタのポートに異物やホコリが入らないようにしてください。発熱・発火の原因となります。

【折りたたみ方について】

- 使用時はファン部分を垂直に起こしてから、使用してください。
- 稼働中はファン部分を折りたたまないでください。
- ファン部分を垂直にした状態から、図の矢印の方向に倒した状態でのご使用(特に振振り機能使用時)は、モーターの負担になるのでお勧め致しません。
- ファンを折りたたむ時に指や物などを挟まないように注意してください。怪我や故障の原因となります。

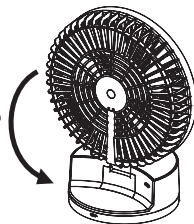

【ウェルドラインについて】

- プラスチック製品は、成形時に溶けた樹脂を注入する場所に、素材の特性上、点や線のように残って見える場所があります。これはウェルドラインといって、プラスチック製品に現れる特有のもので、キズ・割れなどではありません。

保証規定

- 保証書及び保証規定に記載した内容によりこの製品を保証致します。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より6ヶ月間無償で良品交換をさせていただきます。本保証書と現品をお買い上げ店にご呈示ください。
- 保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。
 - ①誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障
 - ②火災・水害・地震、その他の天災地変による故障
 - ③分解による故障・不具合
 - ④ご使用中に生じた外装・外観上の変化
 - ※キズ、ストラップ等の色落ちなど
 - ⑤保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合

- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
- 交換の時、羽根・ガードなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますので御了承ください。
- 付属品については、当製品専用となります。他製品での使用による不具合や故障等については、一切の保証は致しません。
- ☐ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。
- ☐この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

アフターサービスについて

- 保証期間中のアフターサービスについては、保証規定をご確認の上お買い上げ店にご相談ください。保証期間中は原則的に交換が可能ですが、保有の在庫が無くなった場合など、交換をお断りさせて頂くこともございますのでご了承願います。
- 交換の際は、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない交換の際は、本体の交換代金の他にお買い上げ店と弊社倉庫との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。交換代金が標準小売価格を上回る事もございますので、交換依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

お手入れについて


- ファンが稼働中または充電中にメンテナンスをしないでください。
- 直接水を本体にかけて洗わないでください。
- 汚れた場合は、ぬるま湯が薄めた中性洗剤などを布に含ませて拭き取ってください。
- スイッチや端子の汚れは、必ず乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 揮発性有機溶剤(ベンジン・アルコール・シンナーなど)が含まれているものは使用しないでください。変形・変色、破損や故障の原因となります。
- 商品を強くこすらないでください。
- 湿った状態で保管すると異臭やカビの発生の原因になります。

ガードの取り外し方

安全上ガードは固く取り付けております。取り外しの際は怪我をしないように、ご注意ください。

- ガードを折らないように両手でしっかりと外側を押さえて、正面のガードを拡大図の矢印方向（反時計回り）に「カチッ」と音がするまで回転して取り外します。

※お手入れ中は絶対に電源を入れないでください。
※羽根の取り外しは出来ません。故障の原因になるので引っ張らないでください。

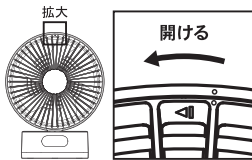

ガードの取り付け方

- 取り付け方法はガードの切込みを合わせて、拡大図の矢印と反対方向（時計回り）に「カチッ」と音がするまで回転して、しっかりと取り付けてください。ガード正面の丸い印と丸い印が揃えば、取り付け完了です。

リチウムイオン蓄電池について

- バッテリーの交換は出来ません。
- 充放電可能回数は約300回です。
- 充電が切れた状態で長期間放置すると、過放電状態になりバッテリーの寿命が短くなります。定期的にフル充電してください。
- 繰り返し充電するとフル充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。



Li-ion

本製品に使用している充電電池は「リチウムイオン電池」を使用しています。通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。不要になった電池は充電電池式電池リサイクル協力店へお持ちください。廃棄の場合は、お住まいの自治体の指示に従ってください。