



【特長】

ラジオ・コントロール（Radio Controlled）時計とは、時報の電波を受信することによって正確な時刻を知らせる時計です。時報の電波とは日本標準時を管理する情報通信研究機構の送信所から送信される周波数 40kHz と 60kHz の電波です。この時計は上記の周波数の内、受信しやすい方を自動的に選択して受信し、表示を校正します。
※本製品は電波時計ですが、電波機能はアナログ時計の部分のみです。フラップ部分に電波機能は付いておりません。

ご購入後、初めて時計の設定をされる際は、時刻（AM／PM）を電波受信で正しく合わせてから、カレンダーを手動で合わせる手順でお使いください。

【設定方法】

■ 時刻設定

時計裏面の蓋を開け、電池ボックスに電池の極性（＋）を確かめ正しい方向に入れてください。

電池を入れるとまず秒針と時分針が 12：00、4：00、8：00 の最も近い位置に動いて停止し、電波を受信します。


受信に成功した後、針を高速に回転させ、受信した時刻データに合わせます。

受信できなかった場合は、針はそのまま停止し、2時間ごとに受信を行います。

※ 夜間は昼間に比べて電波の受信状態が良くなるので、昼間に受信できなかった場合はそのまま放置し、夜間に受信させてください。

■ 強制受信

この時計は 2 時間ごとに受信を行い、時刻の情報を修正しますが、2 時間を待たずに受信を開始させる場合は、ムーブメントにある強制受信スイッチを 3 秒以上連続して押すことにより、受信を開始させることができます。

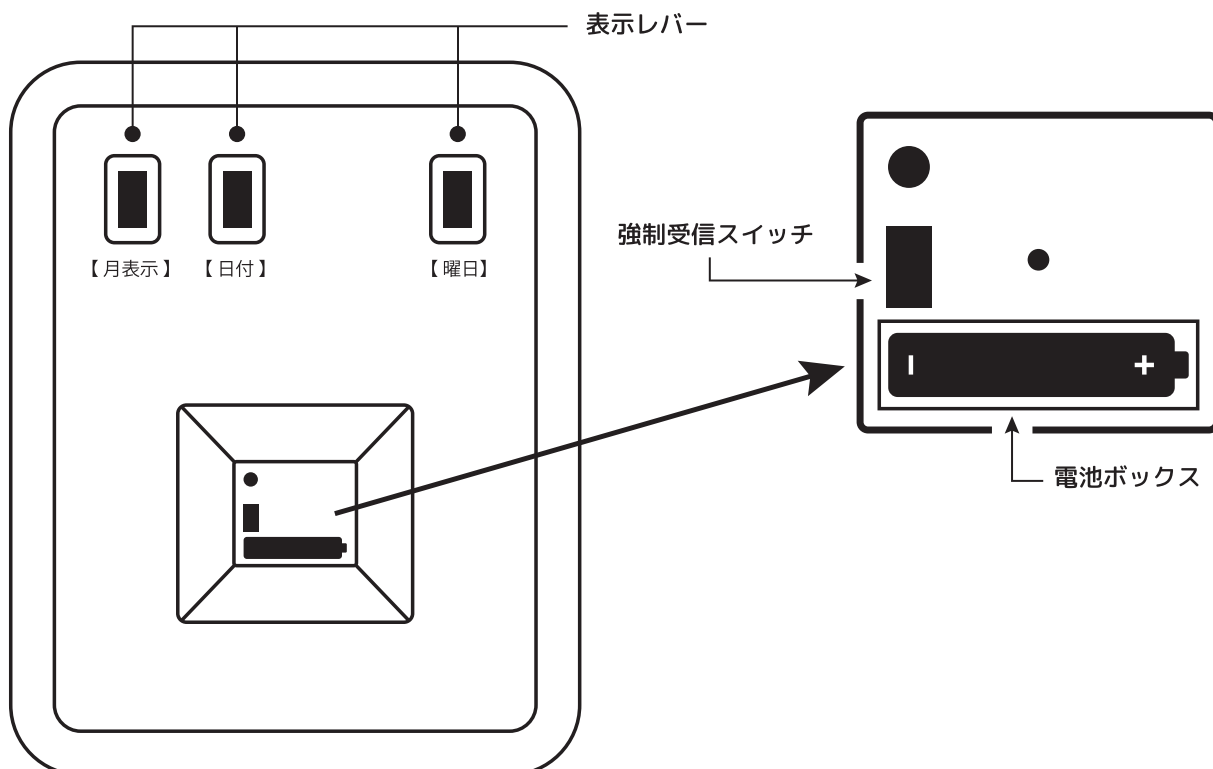

■ カレンダー設定

時刻設定の完了後に時計背面の3つのレバーを上下に動かし、曜日、日付、月表示の順序でカレンダーの表示を合わせます。月表示を変えて行くと、月表示の横の小窓内の数字も変わります。

下記の表の年に対応する小窓の数値に合わせることで、うるう年も自動的にカレンダー調整されます。

小窓の数字	年	年	年	年
1	2017	2021	2025	2029
2	2018	2022	2026	2030
3	2019	2023	2027	2031
4	2020	2024	2028	2032

うるう年 →



※カレンダーのフラップは、歯車で連動する機構の為、午前0時(深夜12時)ちょうどに切り替わらず前後15分程度かかります。

■ 文字盤中央の針のシャフトの横にある窓は昼・夜を表示します。

窓の色は下記の表のように昼の12時(正午)は窓が白色、夕方6時は上側が黒色、深夜0時は黒色、朝の6時は下半分が黒色、というように時間と共に少しずつ変化します。

表示	●	●	◐	○	○	○	◑	●
時間	12AM	3AM	6AM	9AM	12PM	3PM	6PM	9PM

※昼・夜表示の白色、黒色が反転している場合は、以下の復帰作業を試してください。

- ①電池を外す
- ②電池の+-を逆にしてセット
- ③1～2分後電池を外す
- ④再度正しい向きで電池をセット

【ご使用上のご注意】

※ビルの内部やコンクリートに囲まれた場所は電波が遮られるため、受信しにくくなります。電波が拾えない・今まで電波を拾っていたが突然拾わなくなったなどの場合は、窓際など電波を受信しやすい場所に時計を移動させてください。

※時計の近くに雑音を発する物があると、時報の電波を妨害するため受信できない場合があります。

※電波を受信しやすい条件は地域・地形・建物・時間帯・置場所などの条件により異なります。

下記のような場所は出来るだけ避け、電波を受信しやすい場所に時計を置いてください。

- ビル・マンションなどの内部、谷間、地下、高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く
- テレビ、エアコン、冷蔵庫、パソコン、ファクシミリ、空気清浄機、加湿器、などの家電製品やOA機器の近く
- 乗り物の中(自動車、電車、飛行機など)
- 金属製の家具の上や近く

※本製品は屋内使用専用です。直射日光が当たる場所、高温となる場所、風雨にさらされる場所で使用すると故障の原因になります。窓際に置く場合は、直射日光や風雨にご注意願います。

※電池の容量が少なくなると、秒針の動きが遅くなったり、一点で止まったり、震えるような動きをするようになります。このような場合は新しい電池(単三型電池)に交換してください。

※電池容量が十分あるにもかかわらず針が停止した場合は、電池を取り外し10分程度待ってから再度セットするようにしてください。

保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの製品を保証致します。

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させて頂きます。本保証書と現品をお買い上げ店にご呈示ください。
- 保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。
 - ① 誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。
 - ② 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
 - ③ 分解による故障・不具合
 - ④ ご使用中に生じた外装・外観上の変化
※ケース・ガラスのキズ、色落ちなど
 - ⑤ 保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。
- 修理の時、ケース・ガラスなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますのでご了承ください。
- モニター用電池付き製品について→最初に入っているモニター用電池、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。
- 付属品付き製品について→付属品は当製品専用となります。他製品での使用による不具合や故障等については、一切の保証は致しません。
- ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。
- この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

アフターサービスについて

- 保証期間中のアフターサービスについては、保証規定をご確認の上お買い上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買い上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能ですが、保有パーツの在庫が無くなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承ください。
- 修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、精度などは元通りにならない場合もあります。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に お買い上げ店と修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

保証書

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
この保証書はお手元に保管して必要に応じてご覧ください。

保証書	
製品型番	無効無効無効無効
お買い上げ日	
お名前 お客様氏名	無効無効無効無効
お客様住所	無効無効無効無効
ご連絡先電話番号	無効無効無効無効
販売店印	無効無効無効無効

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

商品の不具合・故障などについては、
まずはお買い上げ店舗様までご相談ください。

発売元 株式会社クレファア

株式会社クレファアアフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106
(土日休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)