

ストップウォッチ 取扱説明書・保証書

取説No. G-STW16

- 製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事があります。
- この製品によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

各ボタンについて


本説明書に出てくる各ボタンは、右図を参照してください。

※本取扱説明書に記載されている図は一例です。デザインや数字の表示スタイルなどは製品によって異なります。



各モード画面

Bボタンの操作でモード表示が切り替わります。

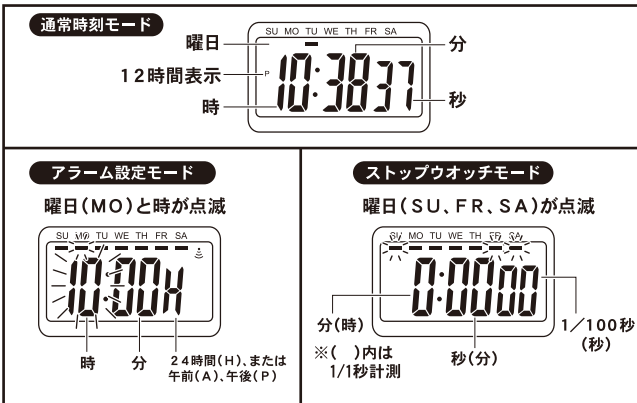

時刻／日付の合わせ方

- ① 「通常時刻モード画面」で **[B]** ボタンを3回押して、時刻合わせモードを表示させます。
→ 秒が点滅します
- ② **[C]** ボタンで数値の設定をしてください。
※秒は、00秒以外は設定できません。
- ③ **[A]** ボタンを押すごとに設定箇所の点滅が切り替わります。設定箇所を選び、**[C]** ボタンで数値や表示の設定をします。
※12／24時間表示の切り替え操作は、「時」の設定する際にCボタンで数値を進ませるとA(午前)→P(午後)→H(24時間表示)と表示が切り替わります。
- ④ 設定終了後は、**[B]** ボタンを押して設定終了します。

- 数値の設定中にCボタンを長押しすると秒以外の数値は早送りできます。
- どの段階でもBボタンを1回押すと設定が終了して通常時刻に戻ります。
- 実際には設定中も時刻は進んで行きます。

カレンダー表示

通常時刻画面で、Cボタンを押している間だけ表示されます。

アラーム・時報のON/OFFを確認する

通常時刻モード画面で、Aボタンを押している間だけ、アラームを設定した時刻とアラーム・時報のON/OFFの確認ができます。


- アラームのON/OFFを確認する場合
アラームON：アラームマークが表示された時
アラームOFF：アラームマークが表示されない時
- 時報のON/OFFを確認する場合
時報ON：曜日が全て表示された時
時報OFF：曜日が全て表示されない時

ストップウォッチモード

- ・ 1／100秒単位では29分59秒99まで計測出来ます。
- ・ 29分59秒99を超えると、1／1秒単位で23時間59分59秒まで計測出来ます。最大計測時間を経過すると、表示が00時00分00秒になり、1／1秒計測でカウントを継続します。

「通常時刻モード画面」で **[B]** ボタンを1回押して、ストップウォッチモードを表示させます。

→ 曜日の「SU」「FR」「SA」が点滅します

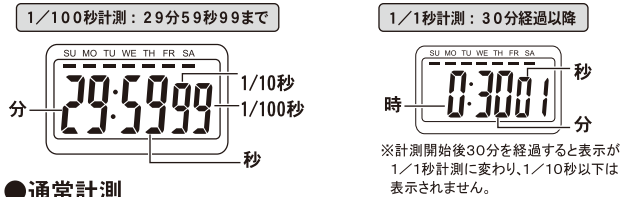

●通常計測

- ① **[C]** ボタンを押して、カウントをスタートします。
- ② **[C]** ボタンを押すと、計測がストップします。
- ③ **[A]** ボタンを押して、計測時間をリセットします。

●スプリットタイム計測

スタートからゴールまでの計測をしながら途中経過のタイムを知りたい時に使用

- ① **[C]** ボタンを押して、カウントをスタートします。
- ② **[A]** ボタンを押して、画面を一時停止します。
(計測は継続中)
- ③ **[A]** ボタンを押すと、画面が動きます。
(計測画面の停止 / 再開はリセットするまで何回でも可能)
- ④ **[C]** ボタンを押すと、計測がストップします。
- ⑤ **[A]** ボタンを押して、計測時間をリセットします。

●デュアルタイム計測

2人で競争し、それぞれのタイムを知りたい時に使用

- ① **[C]** ボタンを押して、カウントをスタートします。
- ② **[A]** ボタンを押すと、一人目の時間でストップします。
- ③ **[C]** ボタンを押すと、二人目の時間でストップします。
(時間は一人目の表示)
- ④ **[A]** ボタンを押すと、二人目の時間が表示されます。
- ⑤ 再度 **[A]** ボタンを押して、計測時間をリセットします。

アラーム設定

設定した時刻に毎日アラームが鳴らすことができます。

- ① 「通常時刻モード画面」で **[B]** ボタンを2回押して、アラーム設定モードを表示させます。
→ 時と曜日の「MO」が点滅します
- ② **[A]** ボタンを押すごとに設定箇所の点滅が切り替わります。設定箇所を選び、**[C]** ボタンで数値設定をします。
- ③ 設定終了後は、**[B]** ボタンを押して設定終了します。

- 数値の設定中にCボタンを長押しすると数値は早送りできます。

アラーム音の止め方

アラーム音はAボタンを押すと止まりますが、放置しても約1分後に自動的に止まります。アラーム・時報は毎日鳴ります。鳴らせたくないときはOFFにしてください。

■スヌーズについて

アラーム作動中にCボタンを押した場合、アラームは一旦止まりますが、約5分後に再度鳴ります。
※Aボタンを押してアラームを止めた場合、スヌーズ機能は作動しません。


アラームのON/OFF設定

通常時刻モード画面でAボタンを押したままCボタンを押すとアラームON/OFFの切り替えができます。

※Aボタンを離すと設定できません。

アラームON：アラームマークが表示された時

アラームOFF：アラームマークが表示されない時

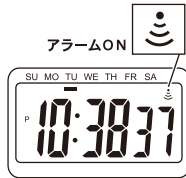

時報のON/OFF設定

通常時刻モード画面でAボタンを押したままBボタンを押すと時報ON/OFFの切り替えができます。

※Aボタンを離すと設定できません。

時報ON

曜日が全て表示された時

曜日表示マーク有り



時報OFF

曜日が全て表示されない時

曜日表示マーク無し



製品仕様

- ・時間精度：月差±60秒以内
- ・作動温度範囲：0℃～40℃
- ・使用電池：LR44
- ・電池寿命：約1年（新品の正常な電池使用時）
※電池寿命はご使用状況により異なります。
※最初に入っている電池はモニター用のため、記載の電池寿命よりも早く電池切れになる事がありますが、この電池は保証対象外となります。
- ・防水機能：「防水性について」の項をお読みください。
- ・機能：①ストップウォッチ最大計測時間：23時間59分59秒
1/100秒計測は29分59秒99まで、30分からは1/1秒計測（時計と同じ表示方法）に切り替わります。
②12/24時間表示 ③カレンダー（月/日/曜日） ④アラーム ⑤時報

保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの製品を保証致します。

■本保証書は日本国内においてのみ有効です

■保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より1年間無償で修理・調整させていただきます。本保証書と現品をお買い上げ店にご呈示ください。

■保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。

- ① 誤ったご使用またはお取扱い上の不注意による故障。
- ② 火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
- ③ 分解による故障・不具合
- ④ ご使用中に生じた外装・外観上の変化
※ケース・ガラスのキズ、色落ちなど
- ⑤ 保証書のご呈示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。

■保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

■修理の時、ケース・ガラスなど、パーツについては、一部代替部品を使用する場合がございますので御了承ください。

■本体以外のパーツ（ストラップなど）は保証の対象外となりますのでご了承ください。

■最初に入っているモニター用電池、電池切れによる電池交換などは保証の対象外となります。お買上げ後、電池が切れた際には時計専門店・クレファアアフターサービスなどに電池交換（有償）をご依頼ください。

□ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。

□この保証書により保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

製品型番
お買い上げ日
ふりがな
お客様氏名
お客様住所
ご連絡先電話番号
販売店印

※保証期間は買い上げ日より1年間です。

安全上のご注意

・ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましても、一読してご確認の上必ずお守りください。

警告

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

警告

●小さな部品を使用しております。小さなお子様の誤飲等がない様に取り扱いに十分ご注意ください。

注意

- 直射日光下などの高温状態で長時間使用した場合は、画面が黒くなります。日陰などの涼しい場所へ、しばらく置いていただく元に戻ります。
- 極端な低温・高温・湿気の多いところでのご使用は避けてください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 電池が消耗した時は、必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内部に放置しておきますと、液漏れにより故障などの原因となります。
- 本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。

電池について

警告

- 電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、発火、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万が一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合、きれいな水で洗い流し、目に入った時には水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は飲み込むと、窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。
- 電池を破棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。
- この製品に使用している電池は充電式ではありません。無理に充電すると、液漏れ・破損などの恐れがありますので、充電はしないでください。
- 10℃以下や+60℃以上の温度下に放置すると、液漏れしたり寿命が短くなる事がありますので、ご注意ください。
- 電池が切れた状態で時計を長時間放置すると、故障の原因にもなりますので早めの交換をおすすめいたします。

かぶれやアレルギー

警告

- かぶれやすい体質の方は、体調により皮膚にかゆみやかぶれをきたす事があります。
- かぶれの原因としては、金属・皮革に対するアレルギー、製品本体などに発生したサビ・汚れ・付着した汗などが考えられますのでご注意ください。
- 万一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

その他

警告

- 転倒時や他人との接触によって、思わぬケガを負う場合がありますので、ご注意ください。
- 本体やストラップによって、大切な衣類やお体を傷つける事がありますので、取扱いには十分注意して身に付けたまま走る・遊ぶ・振り回すなどしないでください。
- 特に乳幼児に触れた場合には、製品に発生する事でケガを負ったり、アレルギーによるかぶれを起こしたりする事もあります。十分にご注意ください。

ストラップについて

注意

- プラスチック、ゴム類は日光・蛍光灯等の紫外線や大気中の酸化物・水分・汗皮脂等で劣化します。ご使用後は水分・汗を柔らかい布等でふき取り保管をお願いします。
- ストラップやベルトについては、保証の対象外となりますのでご了承願います。

防水性について

注意

- この製品は防水構造となっておりますが、水の中に入れてしまう様な環境での使用はできません。
- 水中あるいは水分がついたままのボタン操作をしないでください。製品内部に水分が入り防水不良・故障の原因となります。
- 勢いのある水道の水を直接受ける等の事は避けてください。
- 製品内部には多少の湿気がありますので、外気が製品内部の湿気より低い時などに、ガラス面がくもる場合があります。一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えない場合や製品内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずにお買い上げ店にご相談ください。

薬品について

注意

水銀・化学薬品（シンナー・ガソリン・各種溶剤・またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水・化粧品類）・ガス等が触れると、ケース・文字盤の変色、樹脂部品では変色・変形・破損する場合がありますので、十分ご注意ください。

アフターサービスについて

- 保証期間中のアフターサービスについては、保証規定をご確認の上お買い上げ店にご相談ください。保証期間経過後の修理については、お買い上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は原則的に修理が可能ですが、保有パーツの在庫がなくなった場合など、修理をお断りさせて頂くこともございますのでご了承願います。
- 修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させて頂く事もありますのでご了承ください。
- 実際に修理が可能かどうかはご使用の状態により異なり、時計精度などは元通りにならない場合もあります。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に買い上げ店と修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理内容によっては修理代が標準小売価格を上回る事もございますので、修理依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

製造元 株式会社クレファア

株式会社クレファアアフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106

（土休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00）