

# 超音波式加湿器 [USB電源/充電式コードレス仕様]

## 取扱説明書・保証書

取扱No.G-O T R 8

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を末永く愛用頂ける様に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。なお、この保証書はお手元に保管して必要に応じてご覧ください。


■製品や説明書の内容は改良などのため、予告なしに変わる事があります。

■この製品によって生じたかかる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

■この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

### 各部名称

※本取扱説明書に記載されている図は一例です。

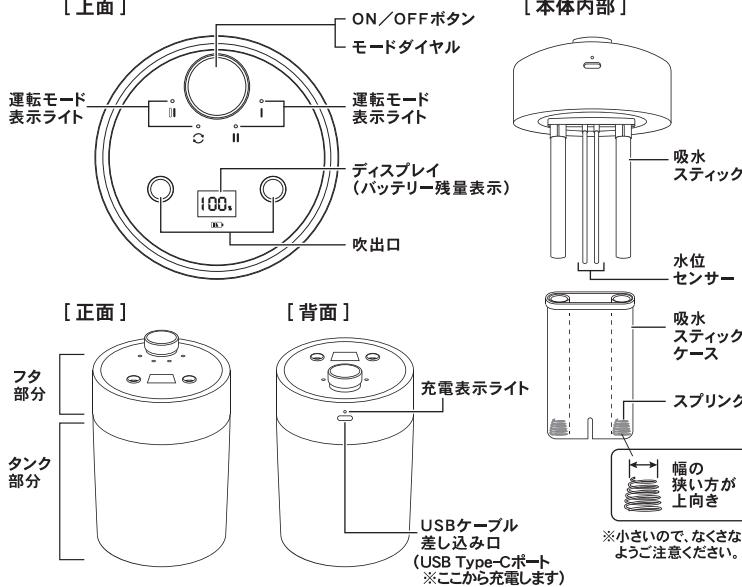


#### △ 注意 ご使用前に必ず取扱説明書をご覧ください。

本製品は、清潔に使用して頂くため、週に1、2回の定期的なお手入れが必要です。

- 本体やミスト吹出口の清掃
- 毎回新しい水を使用
- 吸水スティックの定期交換(交換の目安:約1か月)  
※お手入れ時はからず電源を切ってください。

#### ■付属品

※当製品専用となります。

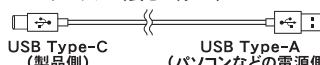

吸水スティック替え芯 (4本)

※上記のうち2本は本体にセットしてあります。

※別売り6本セットがあります。


### お手入れの仕方

本製品を使い続けていると、水に含まれる塩素や石灰などの成分が、超音波振動板に結晶になって付着すると、ミスト量が減る場合がある為、週に1、2回のお手入れをしてください。

お手入れの際は、必ず電源を切ってから行ない、軽く温らせた綿棒などの柔らかいもので、取り除いてください。

●使用する水は必ず水道水を使用してください。アロマなどは使用しないでください。  
→水を長時間本体に入れたまま放置すると、雑菌が繁殖しやすくなりますので、水は毎日取り換える、使用しない時は水を捨てて、本体も替え芯も十分に乾かして、清潔にしてください。

●タンク部分を洗う際は家庭用中性洗剤を使用し、その他の洗剤は絶対使用しないでください。  
(※フタ部分は水洗いできません)  
→洗い残りがないようにしてください。

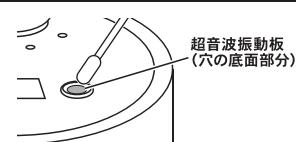

### 吸水スティックの交換方法


①吸水スティックケースを図の手順で本体からまっすぐ引き抜きます。

②吸水スティックケースから吸水スティックを引き抜きます。

※その際、吸水スティックと一緒に中のスプリングが外れやすいので、なくさないようにご注意ください。

③新しい吸水スティック替え芯をフタ部分のユニットに差し込みます。

④吸水スティックをケースに入れながら、元の位置に確実に差し込みます。

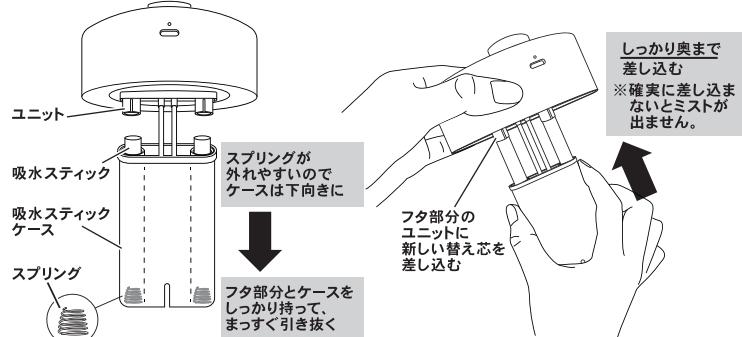


●吸水スティックは、雑菌の繁殖を防ぐ為、約1か月を目安に交換してください。

### 充電方法

●ご購入後、初めて使用される際は、フル充電をしてからお使いください。

●充電池残量が完全にない状態の場合、USB電源を差した直後は待機状態となり、暫くは動きません。約15~30分充電を行なうと動きます。

●加湿器を使用しながらの充電は、充電効率が低下します。

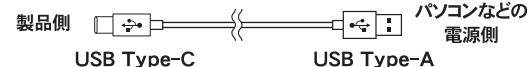

ケーブルはしっかり奥まで差し込む  
※確実に差し込まないと充電ができません。

付属のUSBケーブルを本体背面のUSB Type-Cポートへ差し込みます。


ケーブルの反対側のUSB Type-AをパソコンのUSBコネクターや、USB変換器などの接続口にしっかりと差し込みます。

充電が開始されると、ディスプレイの↑マークが点滅します。

充電完了の充電表示ライトが点灯、ディスプレイが100%表示に変わったら、USBケーブルを抜いてください。

※コンセントからの充電はUSB電源アダプター(別売り)をご使用ください。

※充電が100%になったらUSBケーブルをUSB電源から取り外してください。

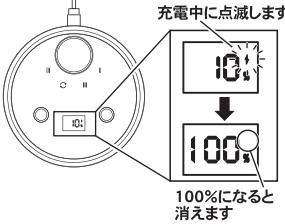

### リチウムイオン蓄電池について

■バッテリーの交換は出来ません。

■充電可能回数は約300回です。


■充電が切れた状態で長期間放置すると、過放電状態になりバッテリーの寿命が短くなります。定期的にフル充電してください。

■繰り返し充電するとフル充電時に使用できる時間が少しづつ短くなります。

### ご使用の前に

●吸水スティックに水を十分にしみさせてからご使用ください。

吸水スティックに水がしみ込んでいない場合、ミストが出るまで時間がかかります。

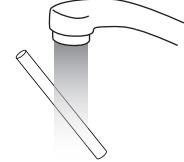

※吸水スティックケースの奥にスプリングがあります。

なくさないようにご注意ください。

### 使い方



※ご使用の際は、物や壁からなるべく離してください。

●USB給電または、充電後コードレスで使用が出来ます。

①本体のタンク部分とフタ部分をしっかりと持ち、反時計回りに回して開けます。

②タンク部分に水道水を最高水位の線を超えないよう入れます。

※水を入れ過ぎないようご注意ください。

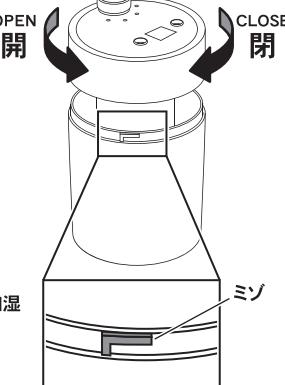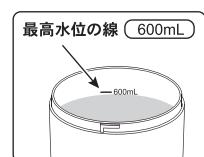

③本体のタンク部分とフタ部分をしっかりと持ち、時計回りに回しながら、フタ部分がタンク部分のミゾで止まるまで閉めます。

④ON/OFFボタンを1回押し、モードダイヤルを回すと加湿器が作動します。(運転モード表示ライトが点灯します)

ダイヤルを回すごとに、運転モードが切り替わります。

※押す際は、長押しではなく、軽く1回押してください。

※モードダイヤルは左右どちらに回しても作動します。



⑤作動中に運転ボタンを1回押すと加湿器が停止します。

■バッテリーの残量がない状態で運転ボタンを押しても加湿器は動きません。充電をしてからご使用ください。

■バッテリーの残量があつても、水が足りない状態で④の操作をすると、ディスプレイの表示が点滅して「ビビビ」と音が鳴ります。加湿器は動きません。

### 自動停止について


タンクの水が少なくなると、水位センサーが検知して自動停止します。続けてお使いになる場合は、タンク内に残った水を捨てて新しい水を入れ替えてからご使用ください。

### 運転モードについて

加湿器が作動中に、モードダイヤルを回すと運転モード表示ライトが切り替わります。

4つの各運転モードマークをご確認ください。

### 【上面】

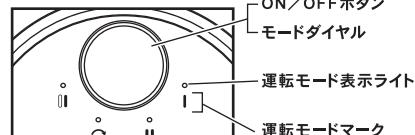

#### ■運転モードの種類

連続運転モード(シングルミスト)

I 1つの吹出口から噴霧

連続運転モード(ツインミスト)

II 2つの吹出口から噴霧

間欠運転モード

C 2つの吹出口から3秒噴霧、2秒休止の繰り返し

交互運転モード

D 2つの吹出口から3秒毎、左右交互に噴霧

## 製品仕様

■型番	:HUM-04
■加湿方式	:超音波式
■加湿量	:30~40ml/h(シングルミスト)75~85ml/h(ツインミスト)
■水タンク容量	:600ml
■最大稼働時間	:連続運転時(シングルミスト)約4時間、連続運転時(ツインミスト)約1時間40分、 交互運転時 約4時間、間欠運転時 約3時間 ※バッテリーを100%に充電した状態からの連続稼働時間
■充電時間	:約4~5時間(加湿器を稼働させていない状態)
■サイズ	:約 幅100×高さ148×奥行き100mm
■重量	:約315g(本体のみ)
■材質	:ABS樹脂、PC
■セット内容	:本体、USBケーブル、取扱説明書／保証書(本書)、替え芯4本(うち2本は本体にセットしています)、USB電源アダプターは別売りです。
■入力電圧/電流	:DC5V/1A
■定格電力	:4W
■電流	:400~800mA
■充電電池/容量	:リチウムイオン蓄電池/2000mAh
■USBコネクター	:製品側→USB Type-C、電源側→USB Type-A
■生産国	:中国

※ご使用のパソコンによっては、USB機器を認識できるように設定してからでないと、使用できない場合があります。  
※充電時間は、接続機器の電源供給能力が低い場合、極端に長くなる可能性があります。  
※最大稼働時間は、バッテリーをフル充電した状態からの目安です。稼働時間は、ご使用環境により異なります。  
※アロマオイル、アロマウォーター等は対応していません。容器の変色、変質や吸水スティックの詰まり等の故障の原因となりますので使用しないでください。

## 機能

■USB電源式加湿器	■充電式コードレス使用可能	■バッテリー残量表示ディスプレイ付き
■4つの運転モード切り替え可能	■2つの吹出口付き	■水がなくなると自動停止する水位センサー付き

## 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては、一読してご確認の上必ずお守りください。

**△ 警告** この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**△ 注意** この表示の欄は、表示内容と異なった使い方をした時に「人的傷害または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

本製品は小さな部品を使用しております。小さなお子様の手の届かない場所でご使用、保管してください。

**△ 警告** ●小さな部品を使用しております。小さなお子様の誤飲等がない様に取り扱いに十分ご注意ください。



- 分解したり改造しないでください。バッテリー交換はできません。
- タンク部分を洗う際は家庭用中性洗剤を使用し、その他の洗剤は絶対使用しないでください。→洗い残りがあった場合、有毒ガスが発生する危険があります。
- フタ部分は防水機能はありませんので、水に浸けないようご注意ください。

以下の場合は、感電や火災の原因となることがありますのでご注意ください。

- この製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万が一、吹出口以外から煙が出たり、また異臭がした場合は、本体および接続しているパソコンの電源を切り、以降のご使用は避けてください。  
※長時間使用の際、吹出口付近が熱くなる場合があるのでご注意ください。
- コンセントや電源差し込み口にはこり等がたまると湿気などで絶縁不良となり火災の原因になりますので、定期的に確認をして、乾いた布で拭いてほこりを取ってください。
- 吸水部分以外の本体を濡らしたり、濡れた手でコンセントやUSBコネクター、ケーブルに触らないでください。
- コンセントやコネクタ部分等の内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ケーブルの断線やショートを防ぐ為、コードを持たずに、必ずコンセントやコネクタ部分を持ち、無理な力がかかるないようにして、真っすぐ抜き差ししてください。
- 使用しない時や水が無くなった際は、USBケーブルを抜き電源を切ってください。
- 電源コードは無理に曲げる、伸ばすを繰り返したり、上に物を置いたり、挟み込んだりしないでください。
- 電源コードを傷つけたり、改造しないでください。
- 本製品にシールやテープを貼らないでください。
- パソコンなどの精密機器から50センチ以上離してご使用ください。

## △ 注意

- 一部の急速充電による強い出力のUSB電源アダプター(携帯電話、スマートフォン用など)は、故障の原因となる場合があります。
- 下記の充電方法では、機器に悪影響を及ぼす恐れがあります。ご使用をお控えください。

・スマートフォン、携帯電話用などの急速充電器からの充電  
・特殊な高出力のUSB機器からの充電  
・テレビなどのAV機器のUSB出力への接続(常時電源が入っていない場合があります)

●充電状態のまま放置しないでください。充電が完了しましたら速やかに充電USBケーブルを本体から外してください。

●超音波振動板のお手入れは必ず行ってください。→堆積物付着により動作障害を起こす恐れがあります。

●使用的する水は必ず水道水を使用してください。→水を長時間本体に入れたまま放置すると、雑菌が繁殖しやすくなりますので、水は毎日取り換え、使用しない時は水を捨てて本体を清潔にしてください。

●約5~35℃の水を使用してください。→40℃以上の水や氷結した水は、変形や故障の原因となります。

●激しい振動のある所や不安定な所で使用したり、上に物を置かないでください。→破損、故障の原因になります。

●使用中に吹出口をのぞいたり、噴射を直接吸引したり、目鼻などに向けて使用したりしないでください。

●壁や家具などに直接吹出口が当たらないようにしてください。また濡れてはいけない場所に置かないでください。→シミや汚れの原因になります。

●ペットに対して使用しないでください。→本体やUSBケーブルを痛め、思わぬ事故の原因になります。

●安全上、LEDライトの光源を直視しないでください。

## アフターサービスについて

○保証期間中のアフターサービスについては、保証規定をご確認の上お買い上げ店にご相談ください。保証期間経過後の対応については、お買い上げ店またはお近くの取扱店にご相談ください。保証期間中は、原則的に交換が可能ですが、在庫がなくなった場合など、交換をお断りさせて頂く事もございますのでご了承願います。

○保証期間外もしくは保証の対象とならない交換の際は、本体の交換代金の他にお買い上げ店と弊社倉庫との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。交換代金が標準小売価格を上回る事もございますので、交換依頼の際には取扱店様とよくご相談の上ご依頼ください。

## 故障かな?と思った時に

正常に作動しない場合は、修理依頼の前に以下の事を確かめてください。

こんなとき	お調べください
製品の周りが濡れる	室温が低い場合や空気中の水蒸気量が多くなった場合は、水滴となります。その場合は電源を切ってください。
家具などに白い粉がつく	水分のナトリウム・カルシウム分が出ているので、置き場所を変えてください。(超音波式加湿器は、この問題を無くす事は出来ません)
吸水スティックが固い・棒に白いものや色がついている	吸水スティックを交換してください。(色がついている場合、細菌の繁殖が疑われます。)また、交換と同時にタンク内や水が通る部分を清掃してください。
白い粉が振動板に付着する	綿棒などで軽く拭いてください。 詳しくは、 <a href="#">お手入れの仕方</a> をご覧ください。
高周波音(ピー・キーンなどの音)が聞こえる	超音波発振器からの音ですが、不良ではありません。 また、水が少ない場合やお手入れが不十分な場合などにも音が鳴る事があります。 詳しくは、 <a href="#">お手入れの仕方</a> をご覧ください。
タンクにピンクのヌメリがついている	細菌が繁殖しているので、洗剤とスポンジで、しっかり洗い落してください。また、吸水スティックも新品と交換してください。吸水スティックや水の通る部分も、洗える箇所はしっかりと洗ってください。
噴霧が見えない	室温が高すぎる、エアコンなどの風が強く当たりすぎる場合は見えない事があります。または、吸水に不具合が発生している場合があるので、問題なく吸水されているか確認してください。
ディスプレイ等LEDライトが暗くなる・点灯消灯を繰り返す・点灯しなくなる	ご購入直後の場合は、不具合の可能性があります。また、断線している可能性があるので、使用を中止して下さい。 長期使用の場合は、LEDの照度が低下している可能性があります。
USBケーブルの接触が悪い	接觸部の通電が悪くなっている事が考えられるので、何回かUSBケーブルを抜き差しして、それでも改善しない場合は、使用を中止してください。

## 免責事項

- 万が一、雑菌や微生物の繁殖した水で使用した場合、そのミストを吸引する事により、肺にダメージを与える事が周知されています(加湿器病)。使用する水や本体の品質については、ご使用のお客様自身の管理および責任のもとでご使用ください。不十分な管理のことで使用した場合、弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は一般家庭用です。医療目的および特定のヒーリングなどの効果を求める行為などでの使用では製造されていない為、これらの目的で使用されても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品はパソコンなどのUSBポートを電源に使用しますが、パソコン内部データやプログラムなどには関与しません。
- 他の接続機器に影響が生じる恐れがあるため、USBハブのご使用はおすすめしません。
- 本製品は特性上、周囲を湿らせたり、水の成分が結晶化したものが飛散する事がありますが、これにより生じた損害については弊社は責任を負いかねます。

## 保証規定

保証書及び本保証規定に記載した内容によりこの製品を保証致します。

- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間中、正常なご使用状態において、万一故障が発生した場合は、本保証規定によりお買い上げの日より6か月間無償で修理・調整させて頂きます。本保証書と現品をお買い上げ店にご示示ください。

●保証期間中であっても、下記の場合には有償となりますのでご了承ください。

- ①誤ったご使用またはお取扱い上の不注意・お手入れ不足による故障。
- ②火災・水害・地震、その他の天災地変による故障。
- ③分解による故障・不具合
- ④ご使用中に生じた外装・外観上の変化・劣化(キズ、色落ちなど)、または落下による故障。
- ⑤一般家庭以外(車両、船舶への搭載)に使用した場合の故障。
- ⑥加湿、水漏れによるパソコンなどの周辺機器の故障。
- ⑦保証書のご提示がない場合、あるいは保証書にお買い上げ店名・捺印・お買い上げ年月日の記入が無いなど、記入事項に不備がある場合。

●保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

●USBケーブル、替え芯は保証の対象外となります。

●付属品については、当製品専用となります。他製品での使用による不具合や故障等については、一切の保証は致しません。

□ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承願います。

□この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

商品の不具合・故障などについては、まずはお買い上げ店舗様までご相談ください。

本製品に使用している充電池は「リチウムイオン電池」を使用しています。通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。  
不要になった電池は充電池式電池リサイクル協力店へお持ちください。廃棄の場合は、お住まいの自治体の指示に従ってください。

## 保証書

製品型番	お買い上げ日
お名前	お名前
お宅様住所	お宅様住所
ご連絡先電話番号	ご連絡先電話番号
販売店名	販売店名

製造元 株式会社クレファー

株式会社クレファーアフターサービス

〒250-0134 神奈川県相模原市下九沢1638-1  
TEL:042-703-1785 FAX:042-700-1106  
(土日休日を除く平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)